


Guida rapida di installazione

V1.1




Nota: Scansionare il codice QR e leggere attentamente il manuale dell'utente di Agave prima dell'installazione.

A Requisiti dello spazio di installazione

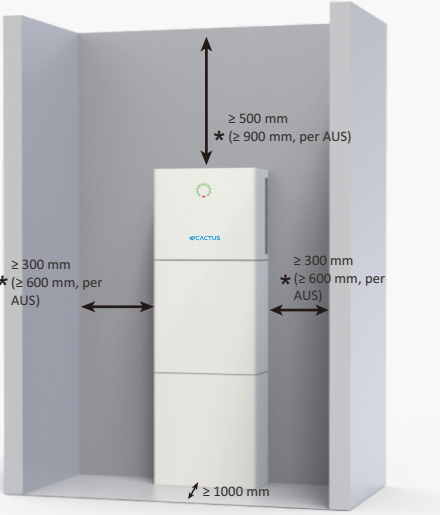


* I dati sullo spazio sono una raccomandazione.
Riservare uno spazio sufficiente intorno al prodotto per consentire l'installazione, la manutenzione e la dissipazione del calore. Se esistono normative locali per l'installazione di sistemi di stoccaggio dell'energia, fare riferimento ad essi per determinare lo spazio libero.


PASSAGGIO 1

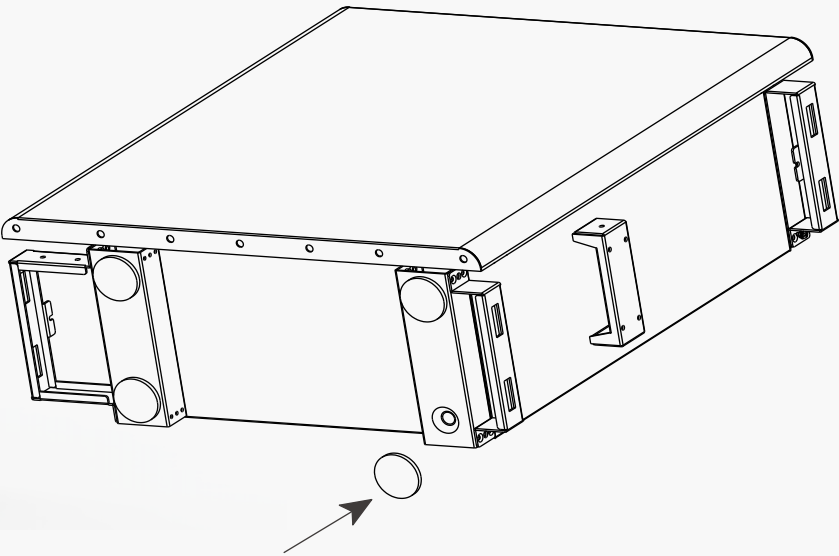


PASSAGGIO 2

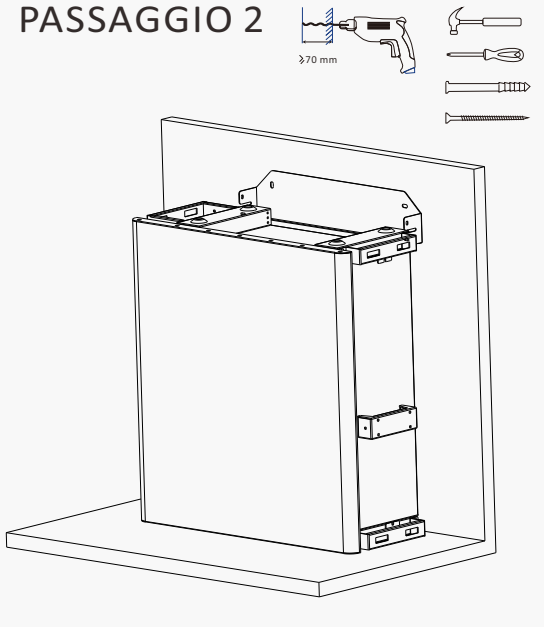


PASSAGGIO 3

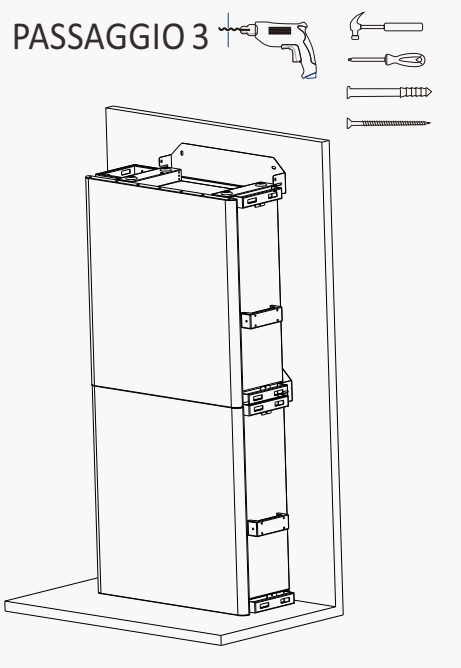


PASSAGGIO 4

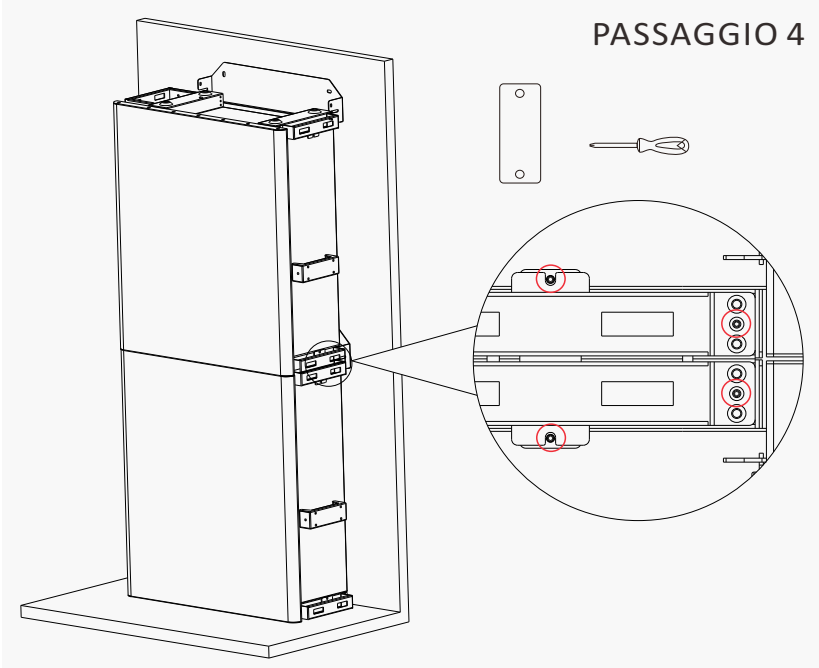


PASSAGGIO 5

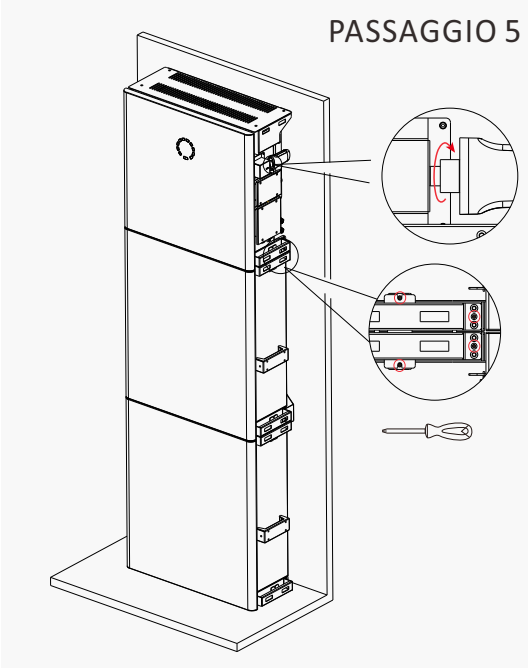


PASSAGGIO 6

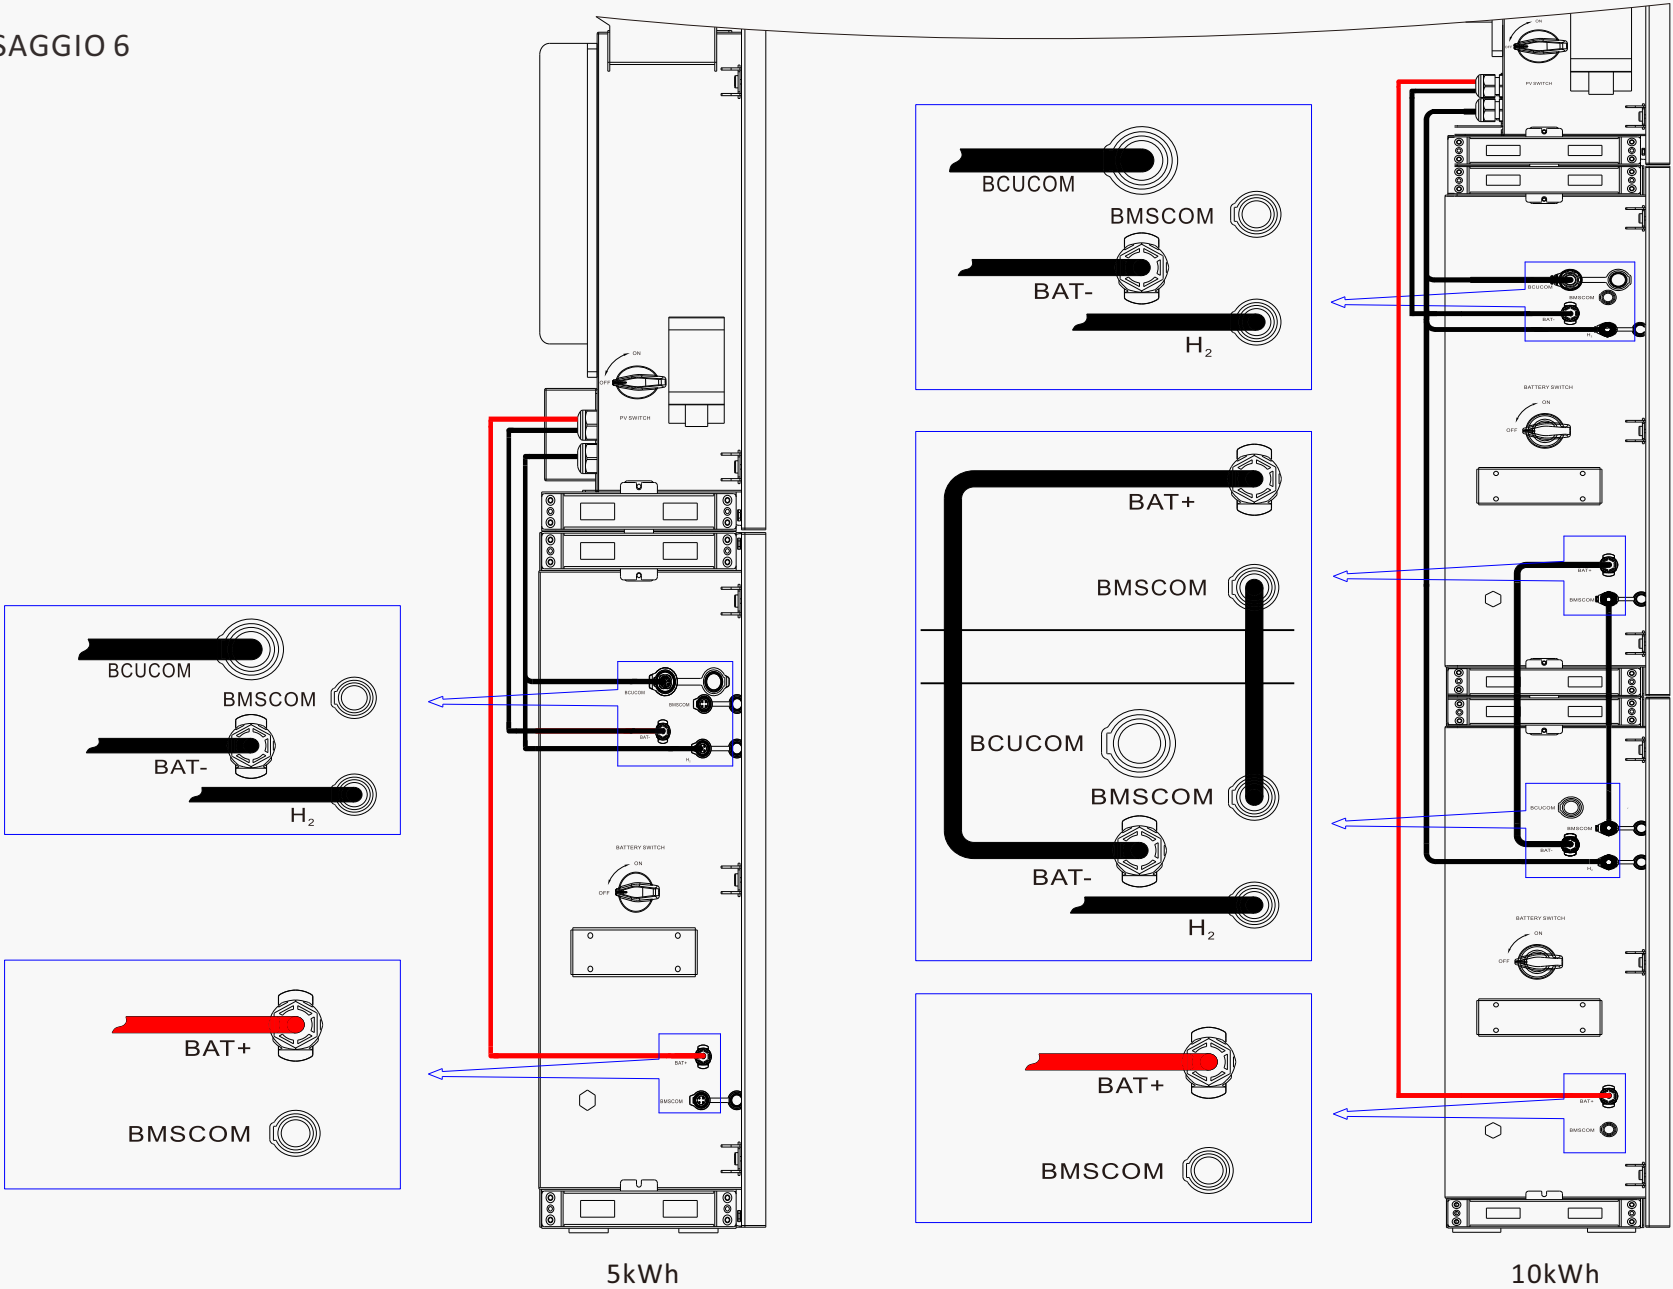



PASSAGGIO 7

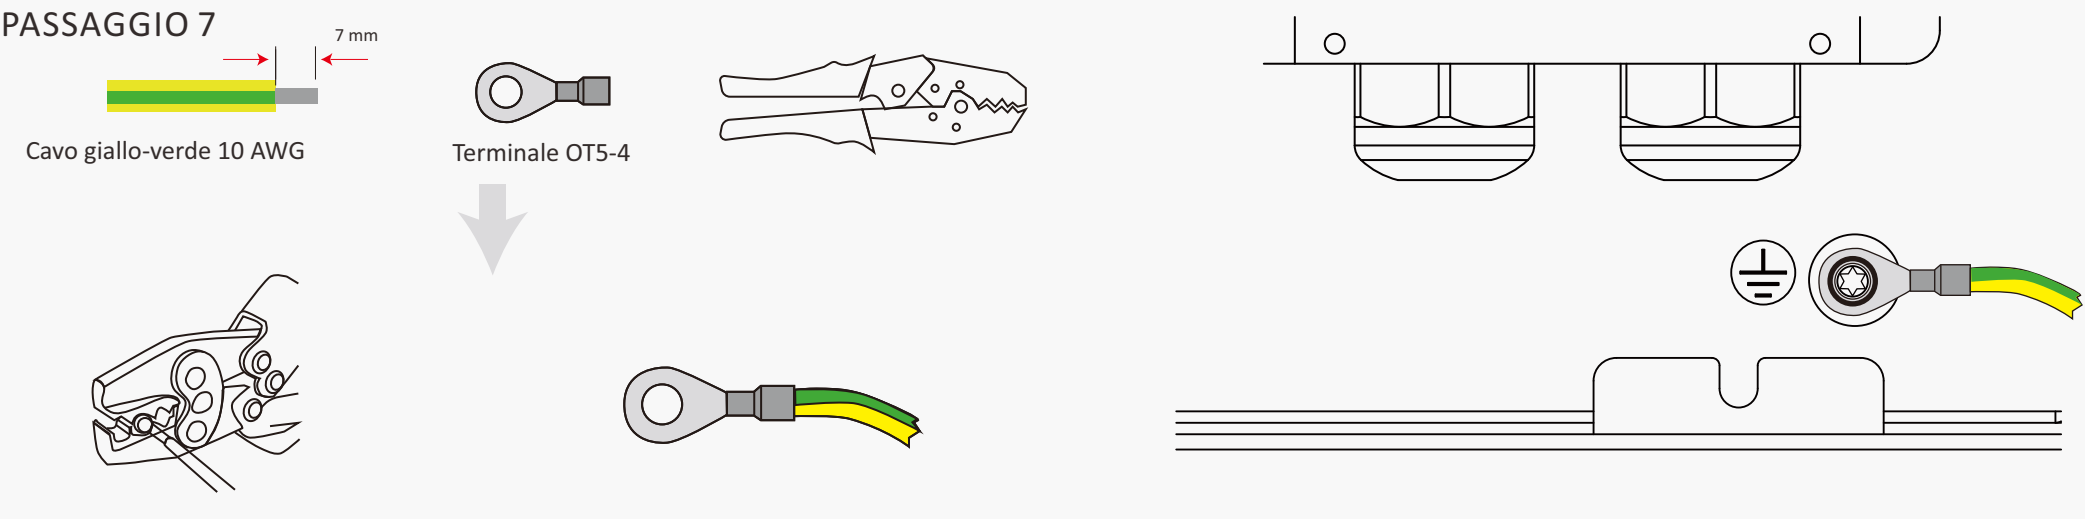

PASSAGGIO 8

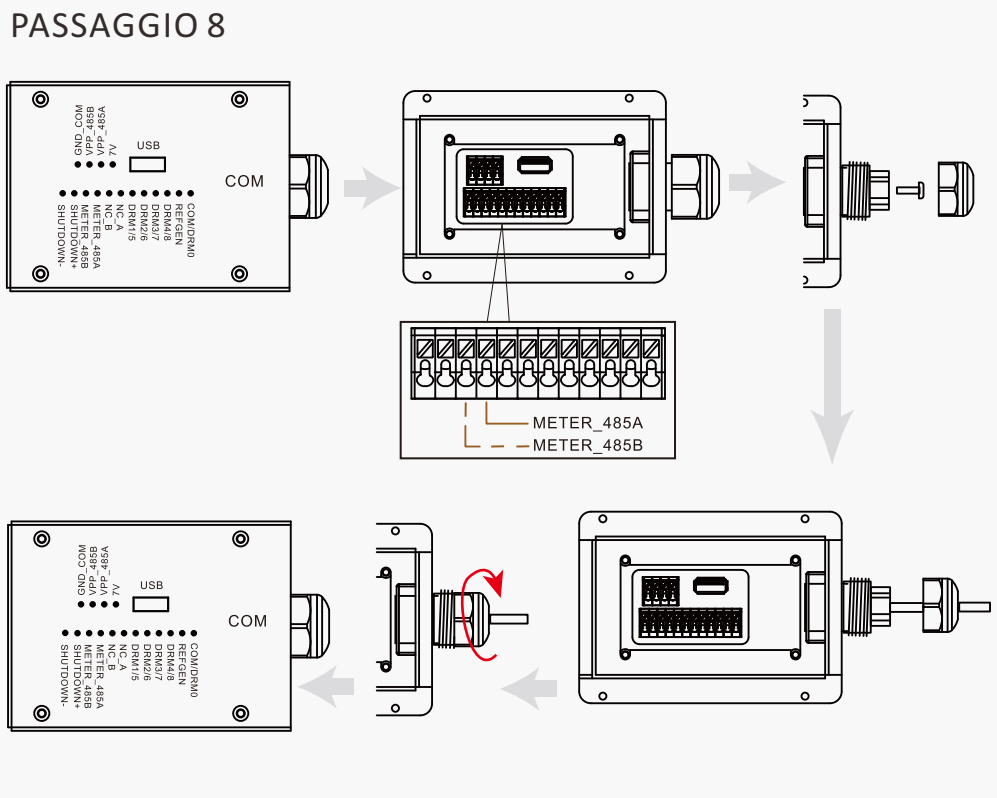

PASSAGGIO 9

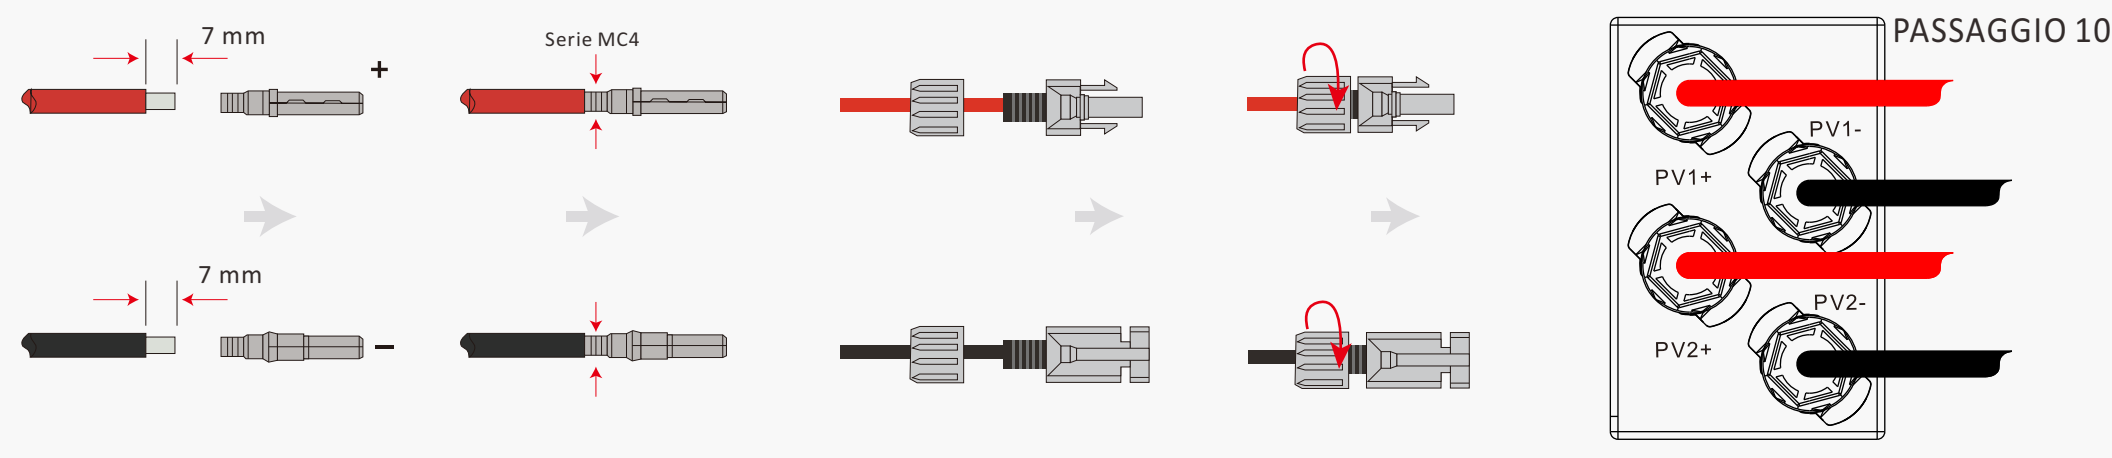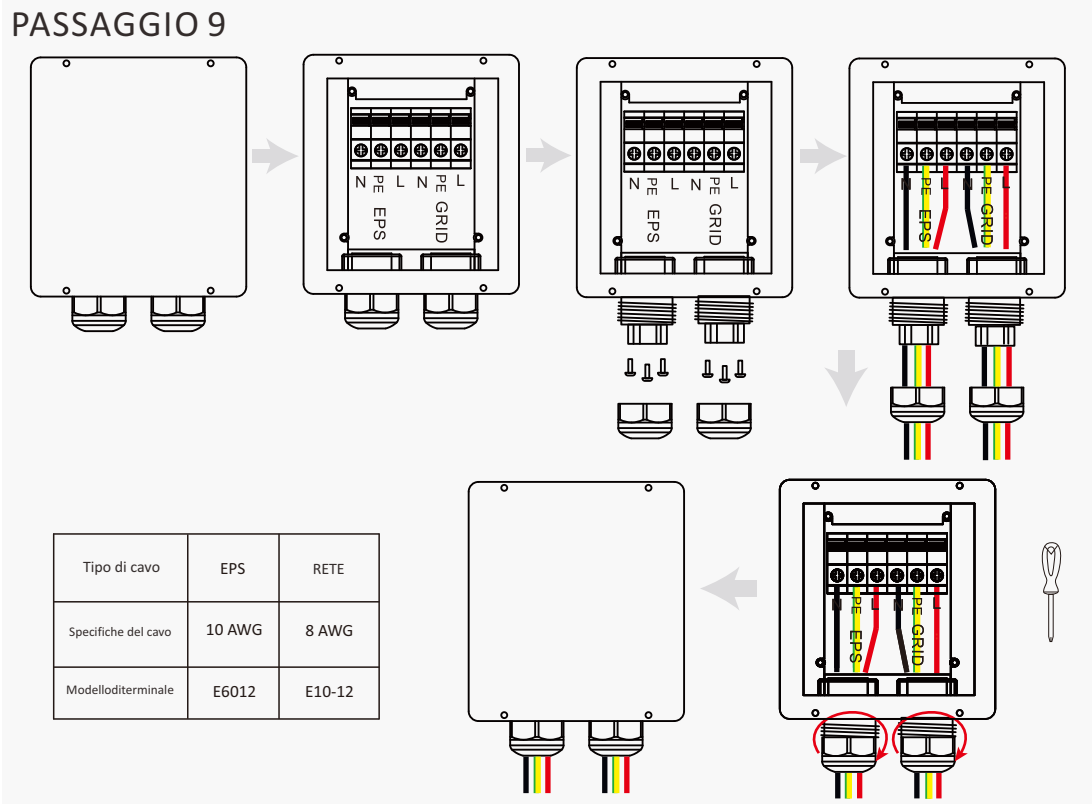

Guida rapida di installazione

V1.1




Nota: Scansionare il codice QR e leggere attentamente il manuale dell'utente di Agave prima dell'installazione.


FASE11

Utilizzare un interruttore appropriato facendo riferimento alle seguenti specifiche:

Contatore monofase

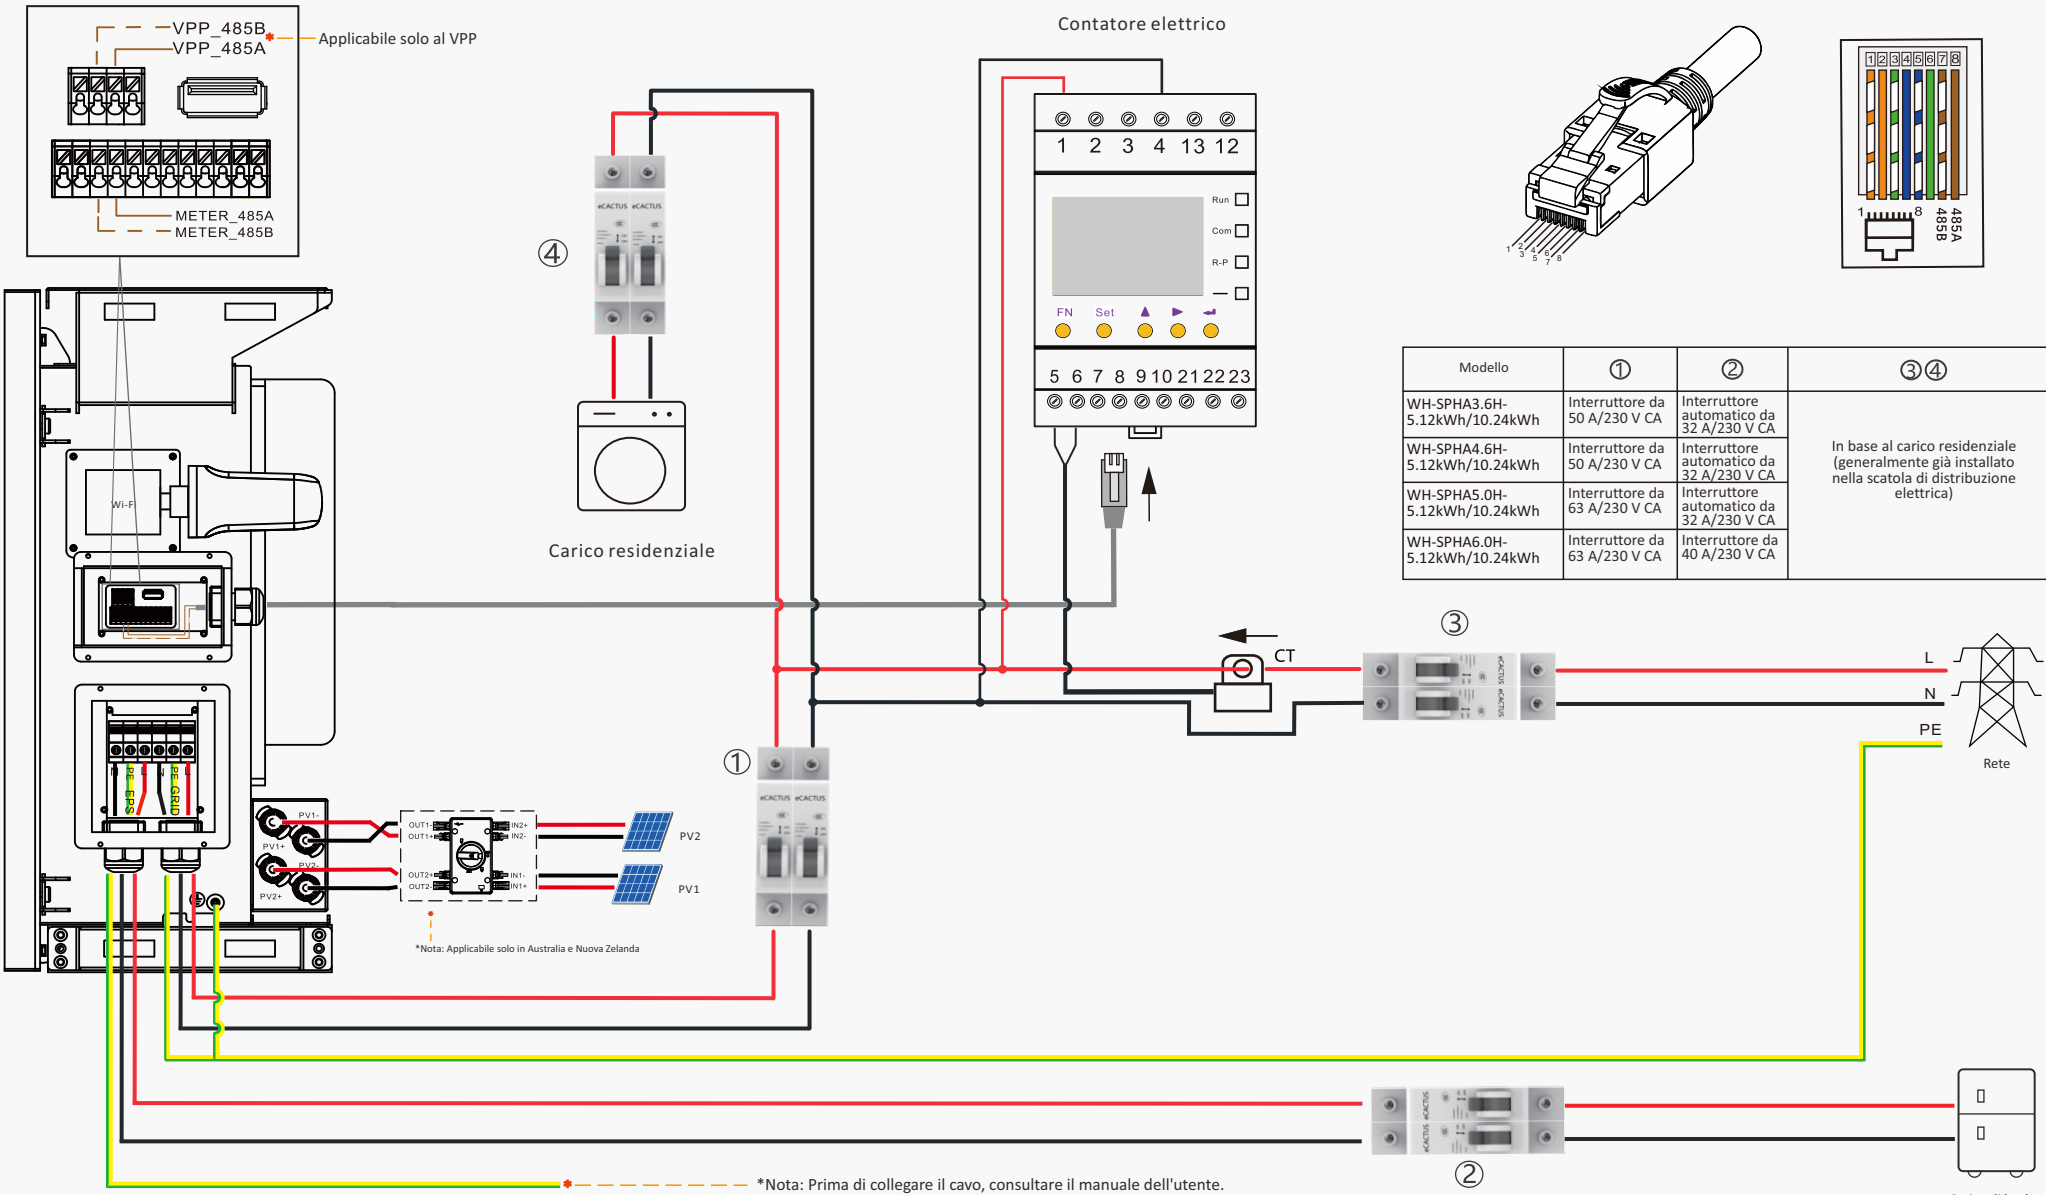

Contatore trifase

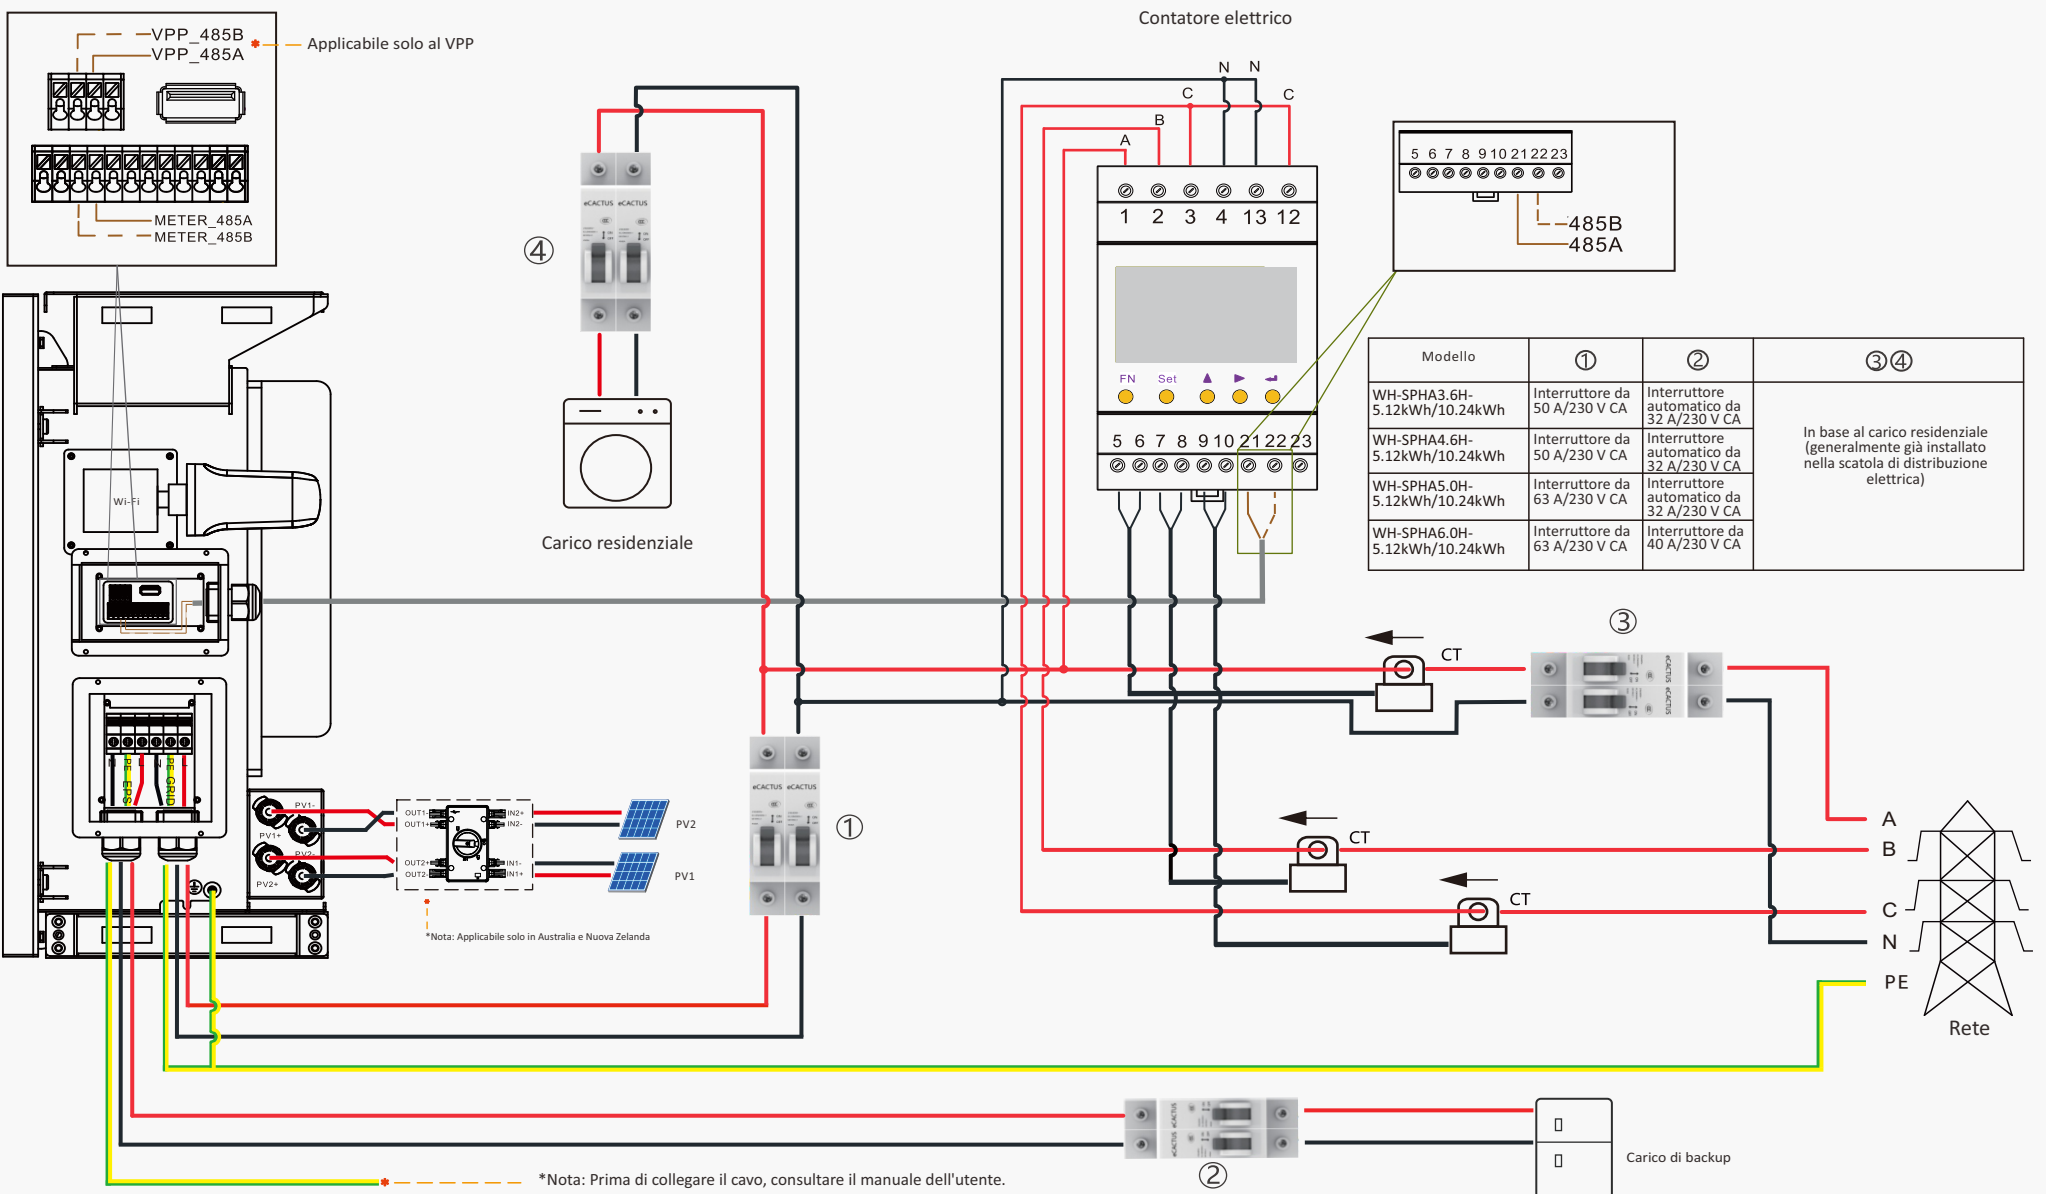


FASE12

Abbinamento dell'app


- 1. L'unità BESS deve essere collegata solo all'alimentazione del sistema fotovoltaico.
- 2. Per connettersi all'Application Center ECOS è necessario un router connesso a Internet.
- 3. Smartphone Android o iOS.

Notifiche

Per scaricare la versione Android o iOS dell'app ECOS, eseguire la scansione del codice QR qui sotto.

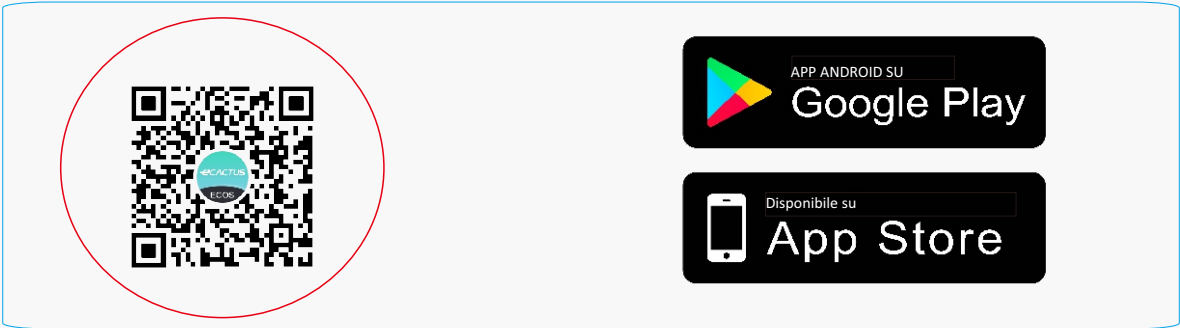

Il codice QR dell'ID del prodotto necessario per la connessione si trova sul dongle Wi-Fi fornito in dotazione e installato sul lato destro del dispositivo.

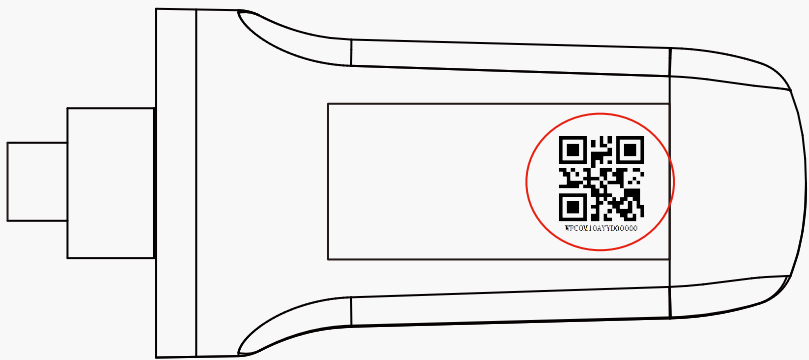

Per istruzioni sulla configurazione della rete, eseguire la scansione del codice QR.

