


Installations-Kurzanleitung

V1.1




Hinweis: Bitte scannen Sie den QR-Code und lesen Sie das Agave-Benutzerhandbuch aufmerksam durch, bevor Sie installieren.

A Platzbedarf für die Installation

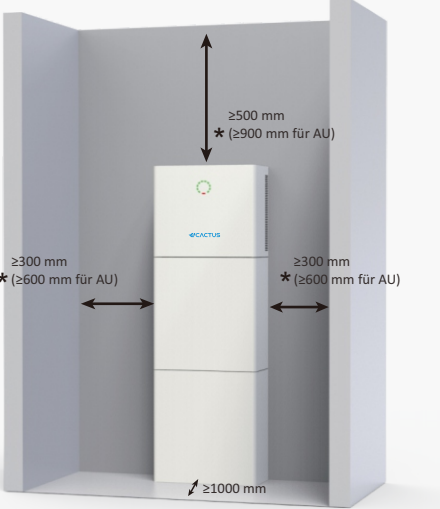


* Empfohlener Abstand.
Halten Sie einen ausreichenden Abstand um das Produkt herum ein, um genügend Platz zur Installation, Wartung und Wärmeableitung zu gewährleisten. Wenn es eine lokale Norm zur Installation von Energiespeichersystemen gibt, definieren Sie den Abstand bitte unter Bezug auf diese Norm.


SCHRITT 1

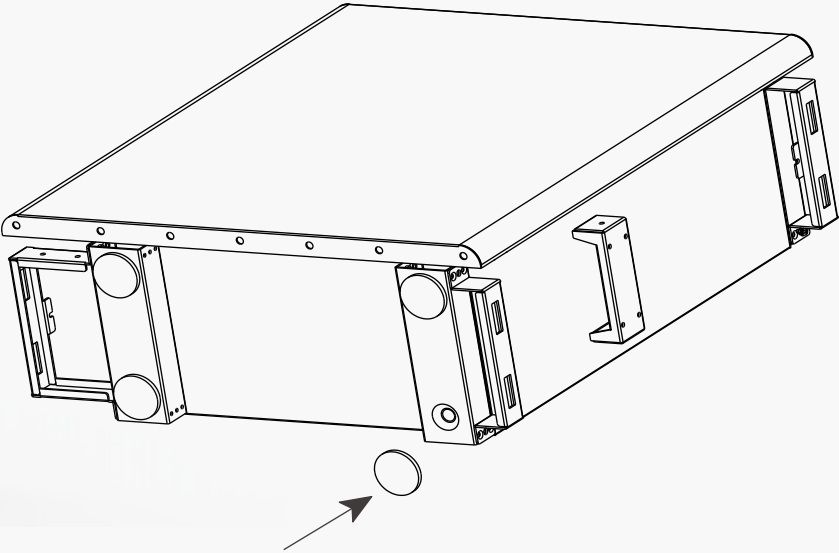


SCHRITT 2

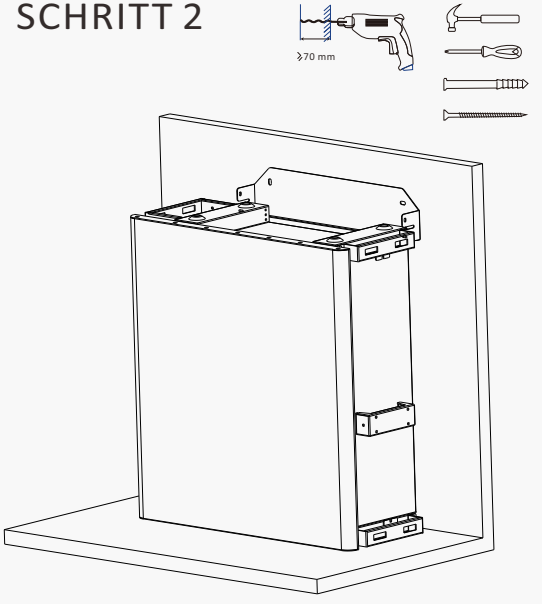


SCHRITT 3

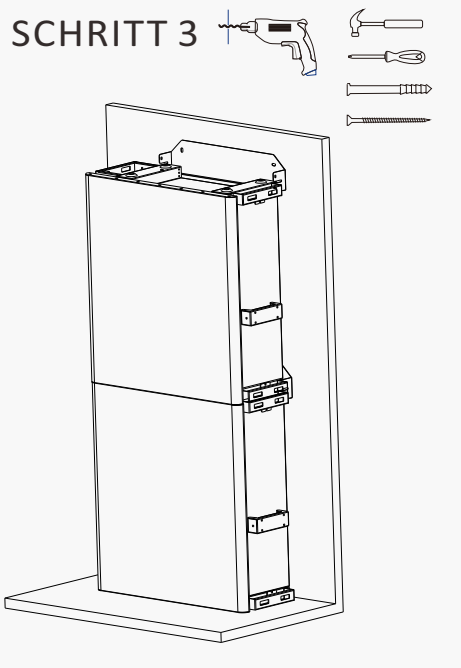


SCHRITT 4

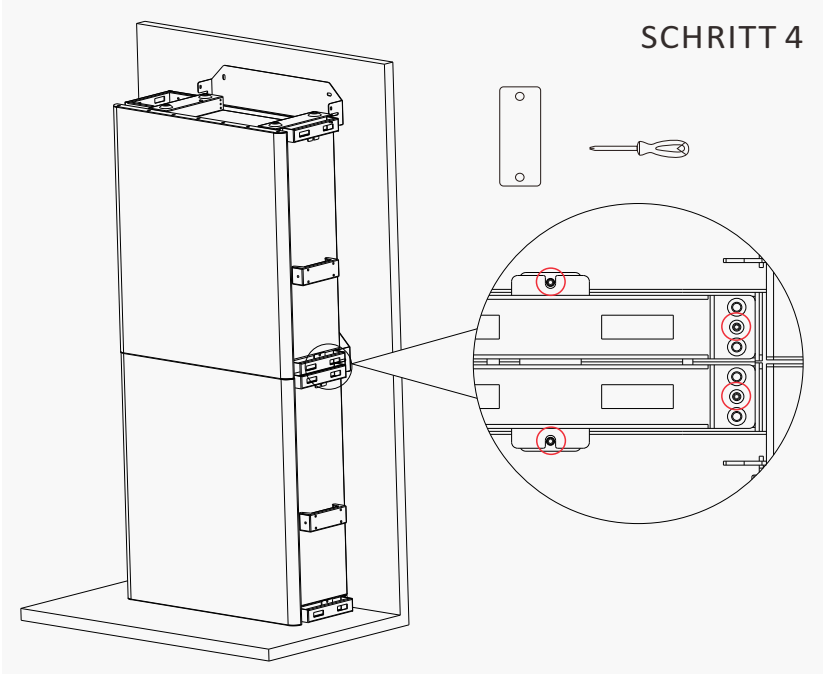


SCHRITT 5

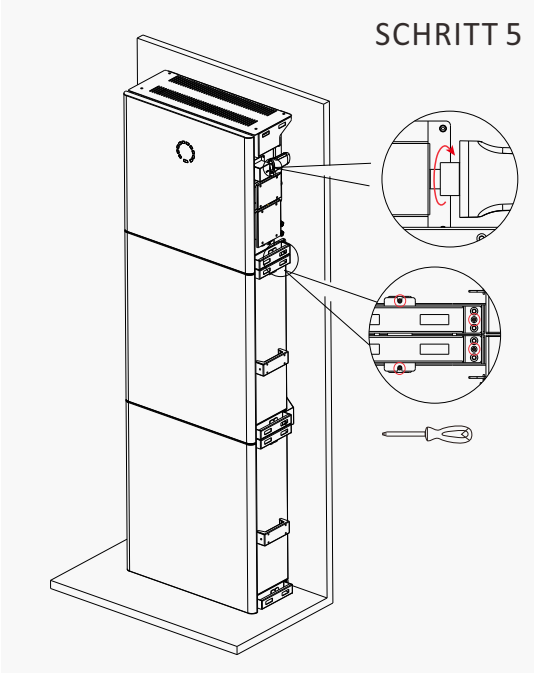


SCHRITT 6

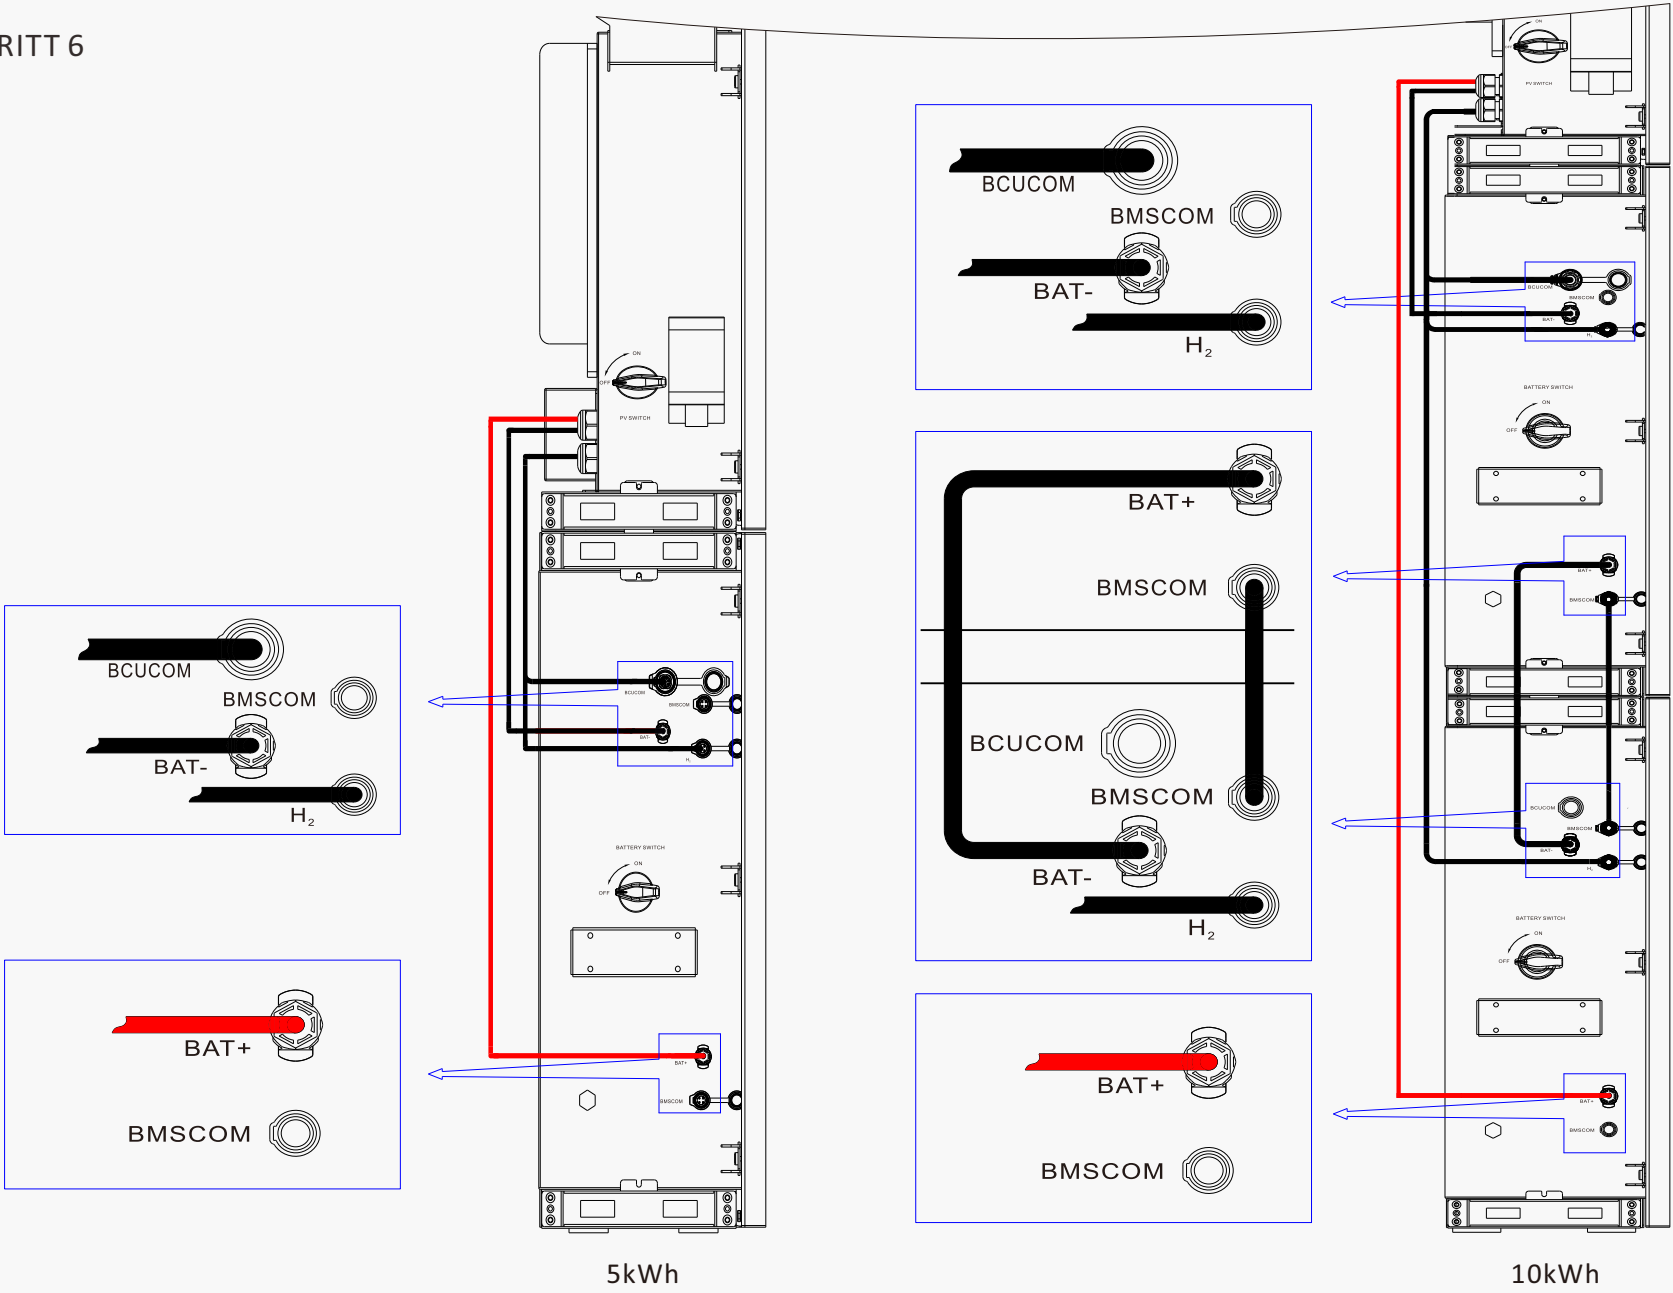



SCHRITT 7

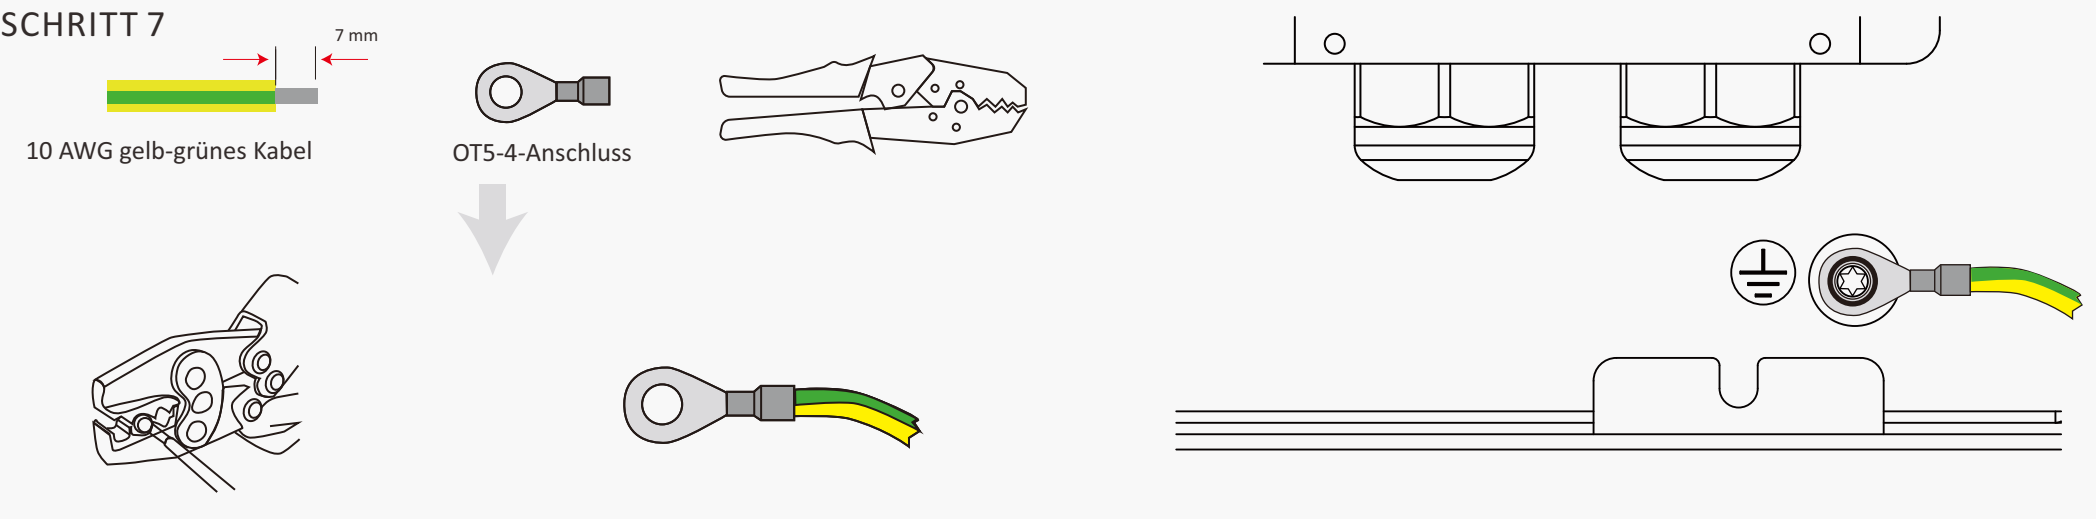

SCHRITT 8

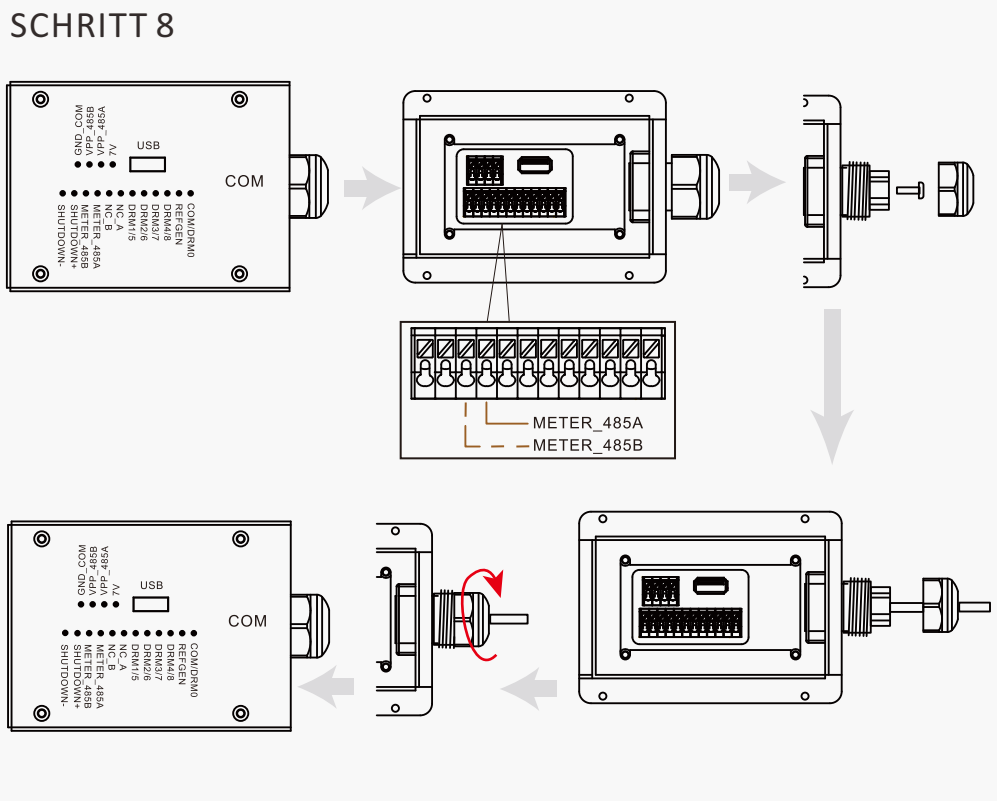

SCHRITT 9

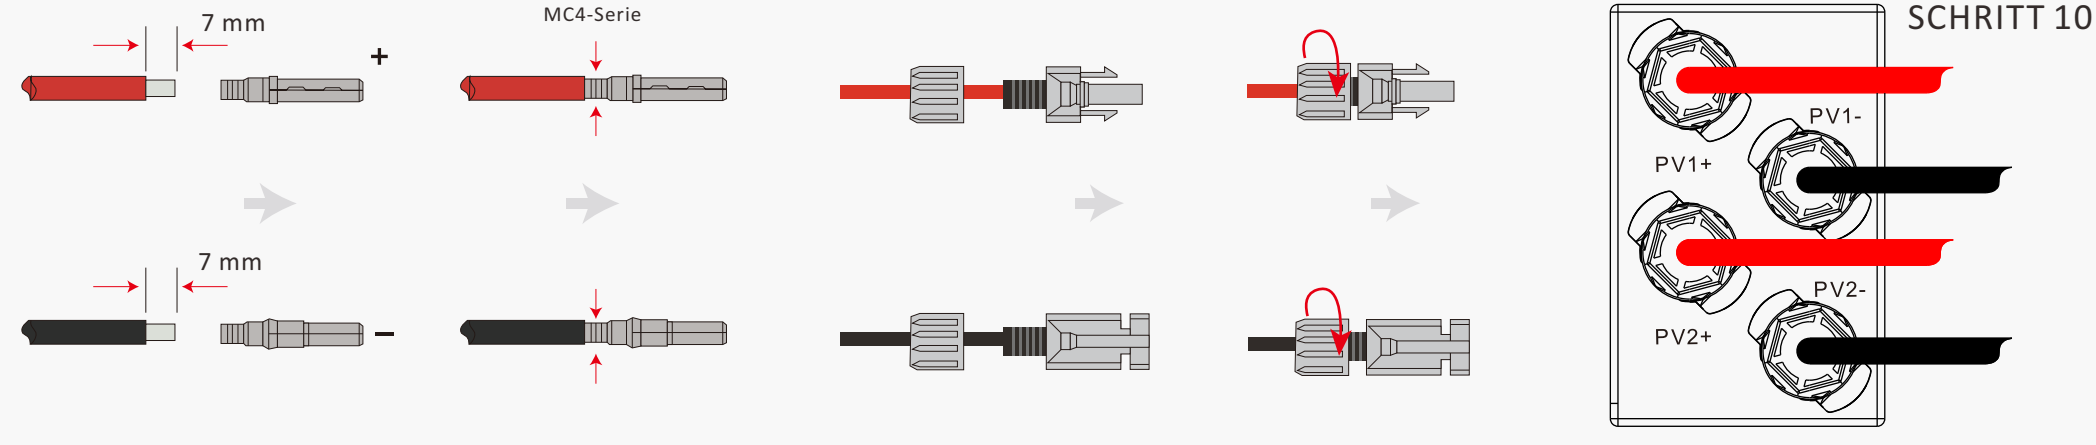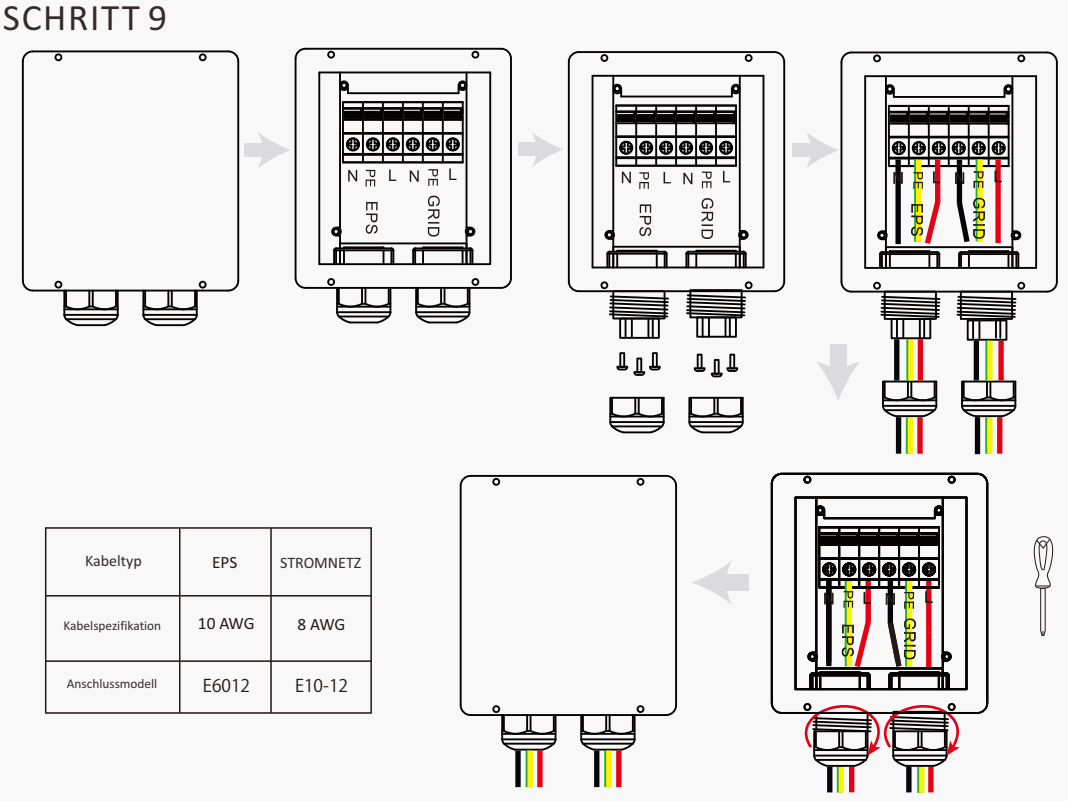

Installations-Kurzanleitung

V1.1




Hinweis: Bitte scannen Sie den QR-Code und lesen Sie das Agave-Benutzerhandbuch aufmerksam durch, bevor Sie installieren.


SCHRITT 11

Bitte verwenden Sie einen geeigneten Unterbrecher, der auf den folgenden technischen Daten basiert:

Einphasiger Zähler

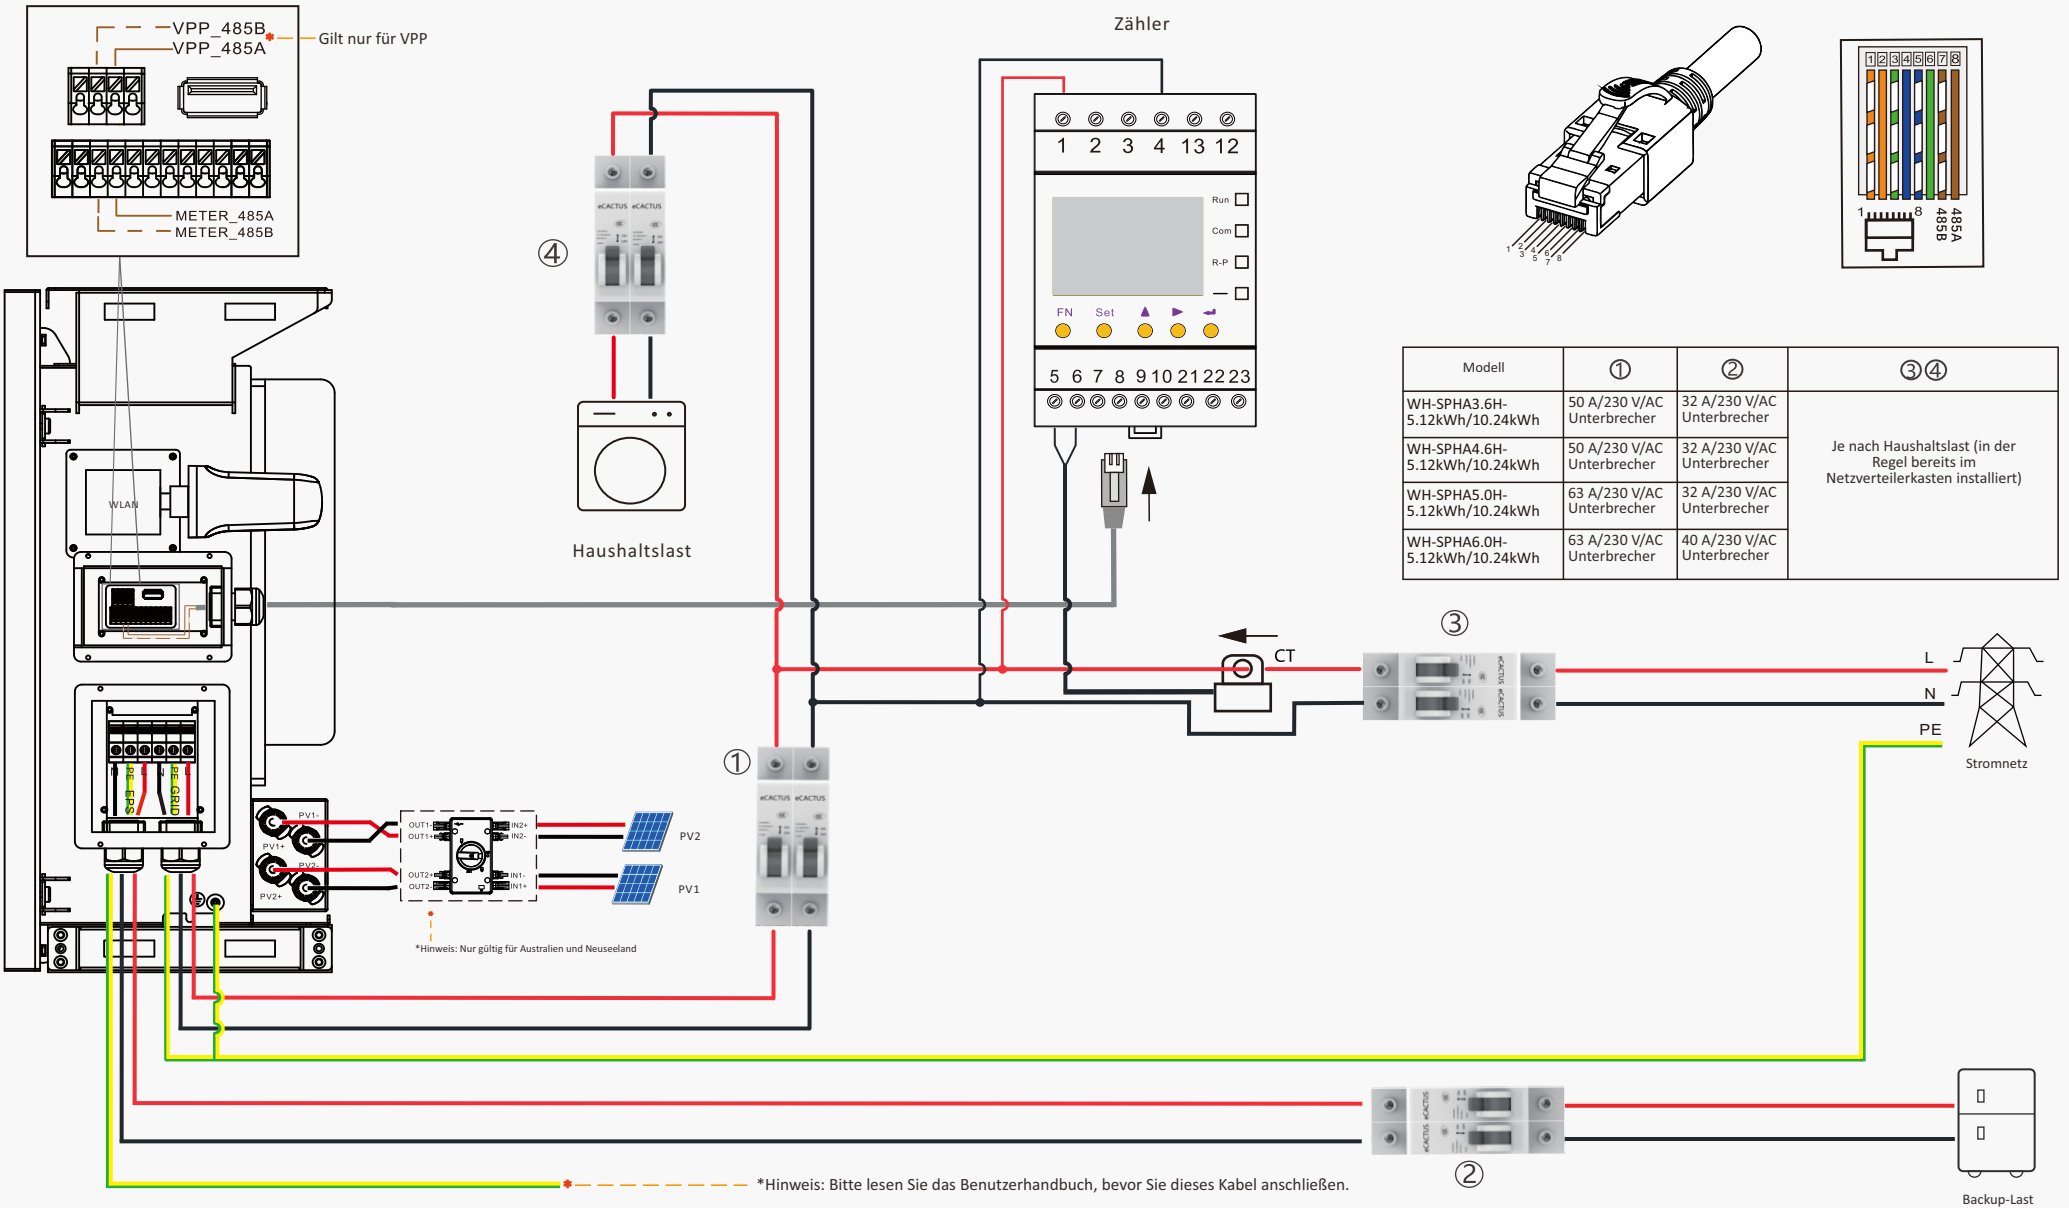

Dreiphasiger Zähler

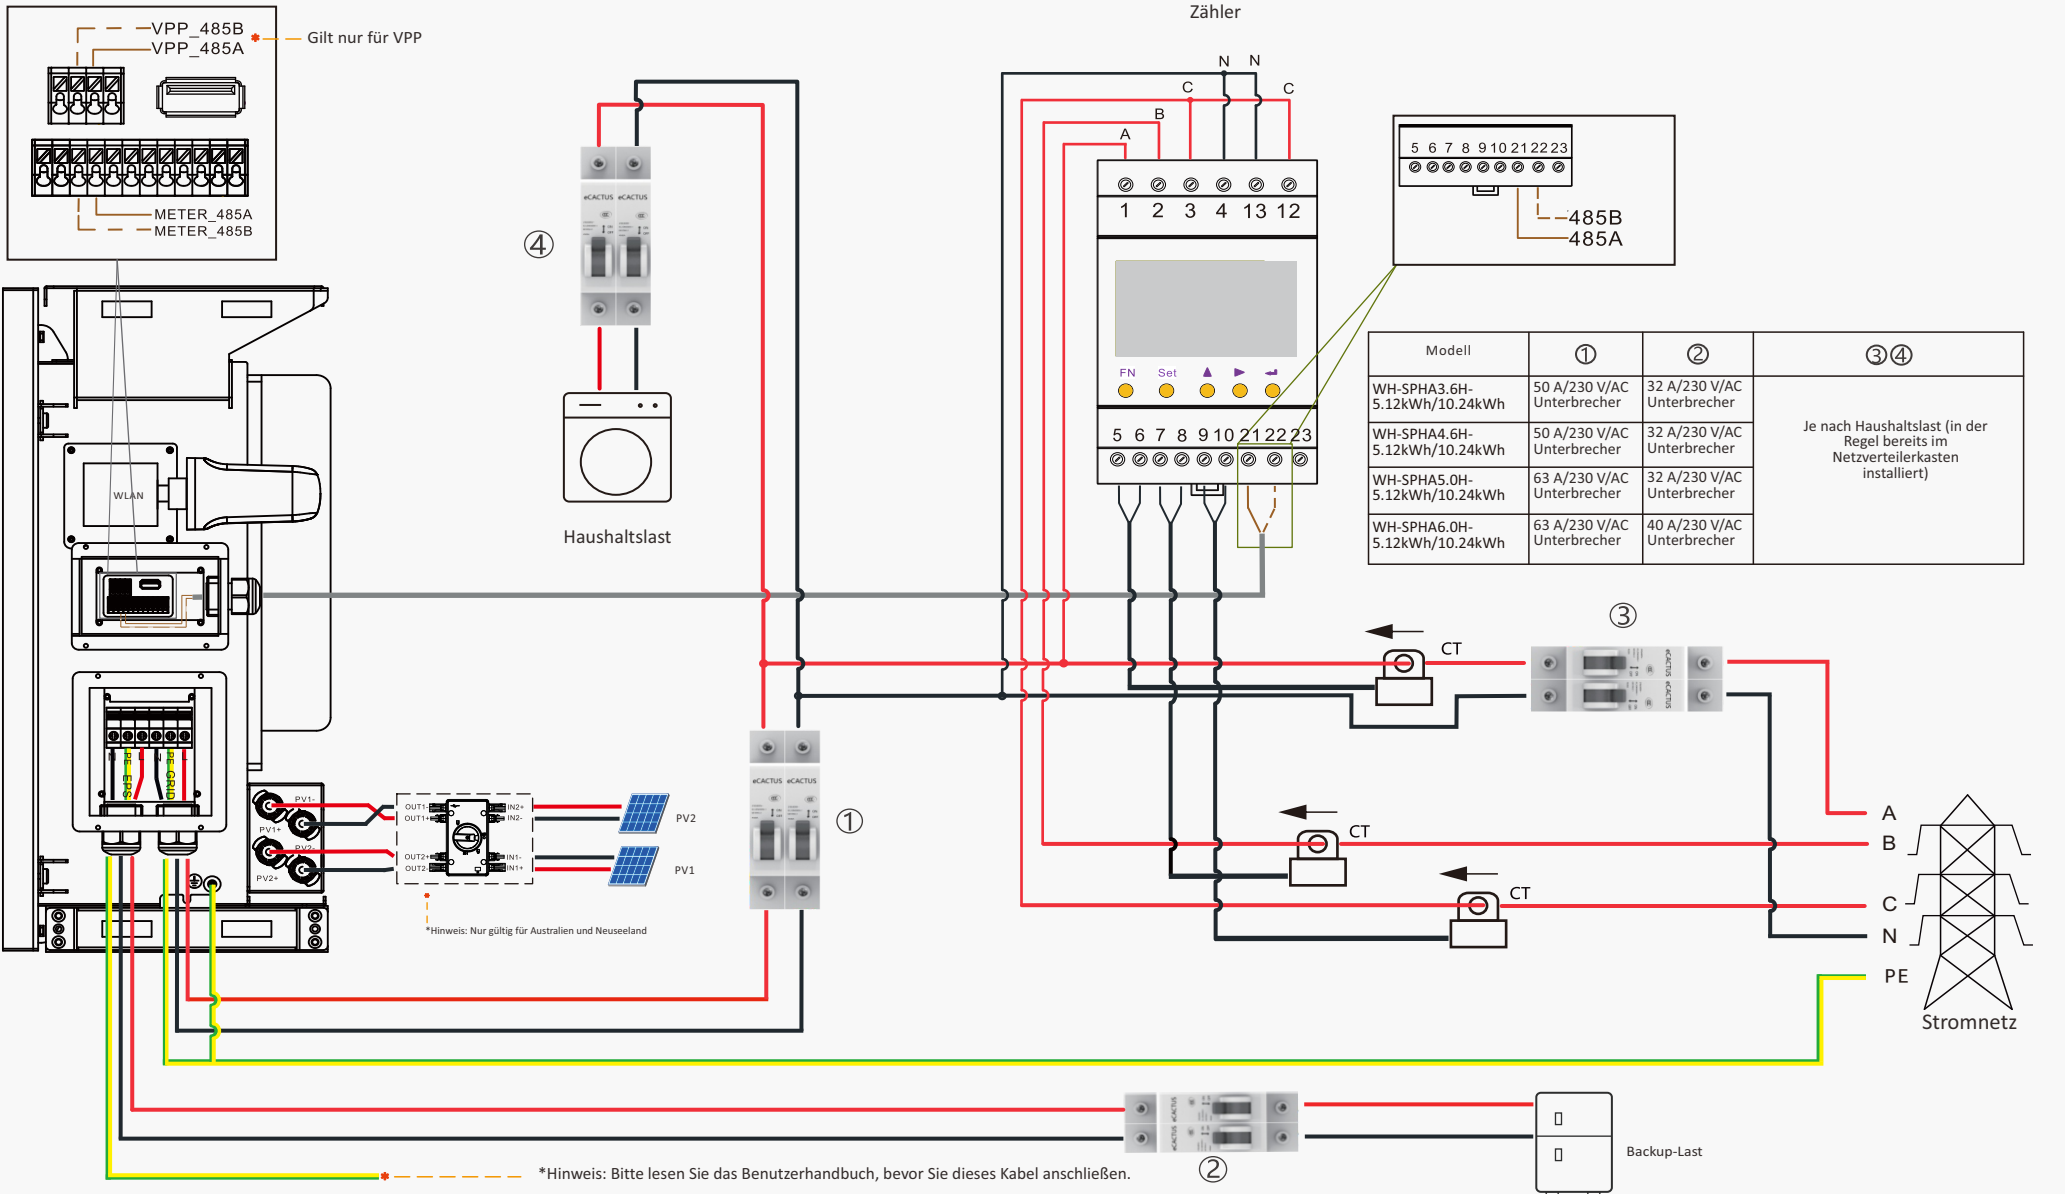


SCHRITT 12

App verbinden


1. BESS darf nur an PV-Strom angeschlossen werden.
2. Zur Verbindung mit dem ECOS-App-Zentrum ist ein Router erforderlich, der mit dem Internet verbunden ist.
3. Android- oder iOS-Smartphone.

Hinweis

Scannen Sie den nachstehenden QR-Code, um die Android- oder iOS-Version der ECOS-App herunterzuladen.

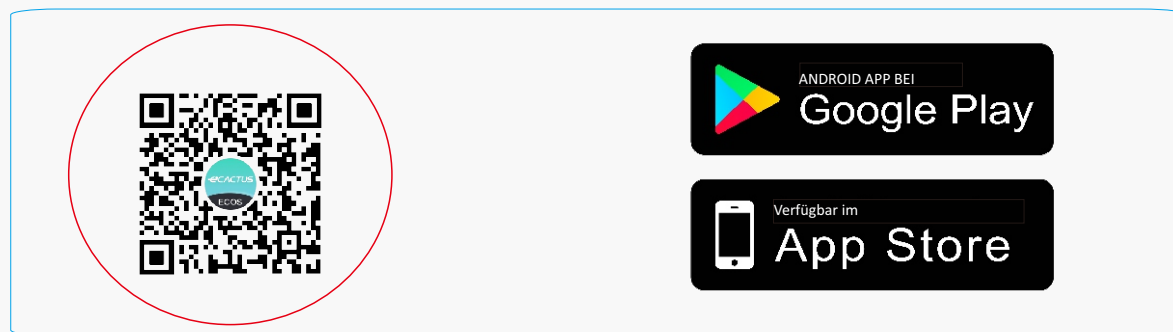

Der für die Verbindung erforderliche Produkt-ID-QR-Code befindet sich auf dem mitgelieferten WLAN-Dongle, der auf der rechten Seite des Geräts installiert ist.

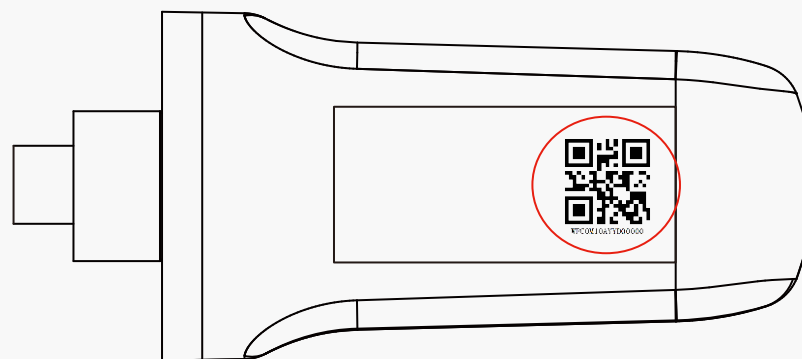

Für die Anleitung zur Netzwerkkonfiguration scannen Sie bitte den QR-Code.

