# Guía de Instalación Rápida

V1.1

Nota: Por favor, escanee el código QR y lea el manual de usuario de Agave cuidadosamente antes de la instalación.

## A Requisitos de Espacio para la Instalación

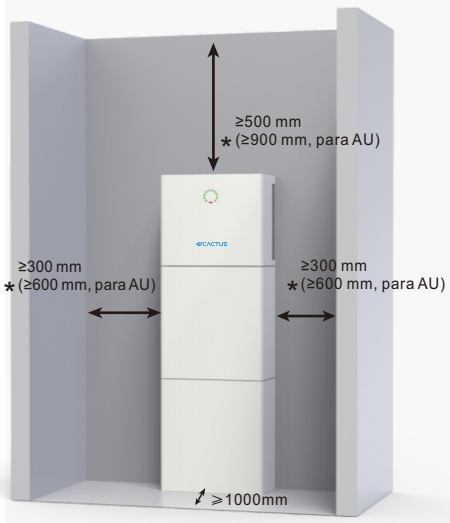


## PASO 1

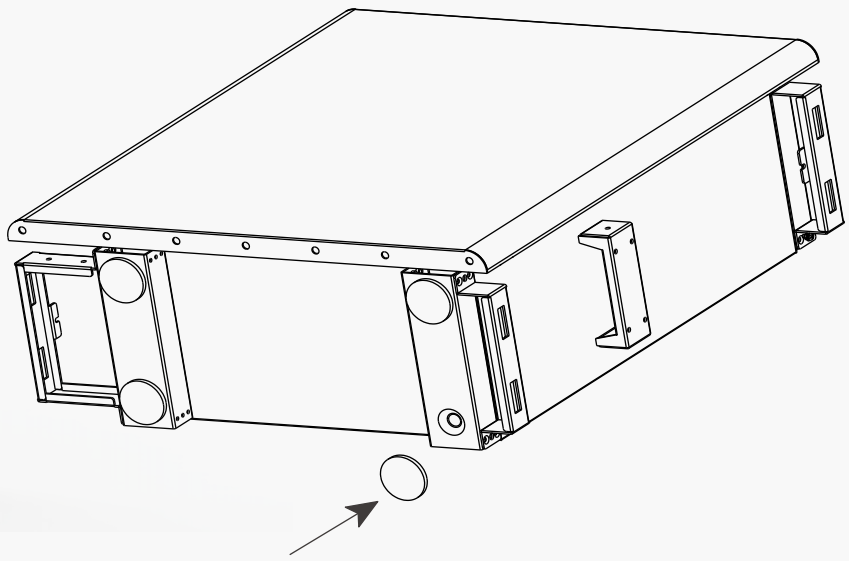

## PASO 2

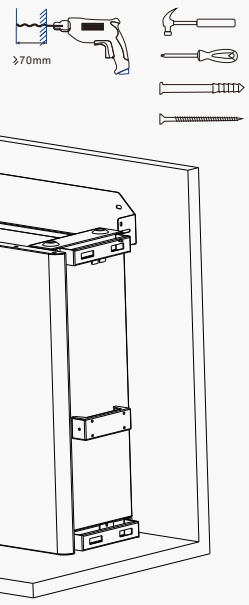


* El espacio libre es una recomendación.
Reserve suficiente espacio libre alrededor del producto para garantizar un espacio suficiente para la instalación, el mantenimiento y la disipación de calor. Si existe una norma local para la instalación de sistemas de almacenamiento de energía, por favor defina el espacio libre se refieren a la norma.

## PASO 3

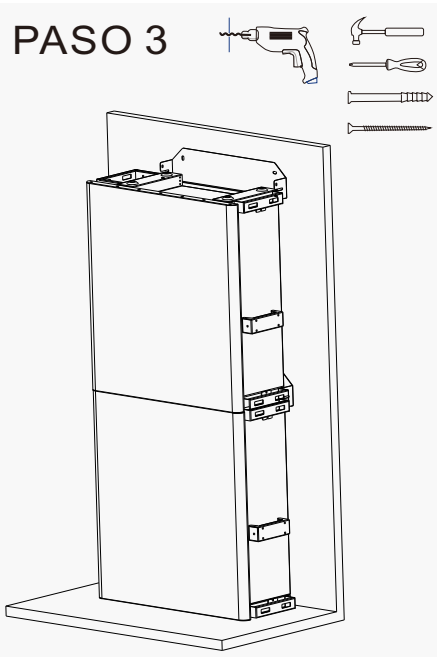

## PASO 4

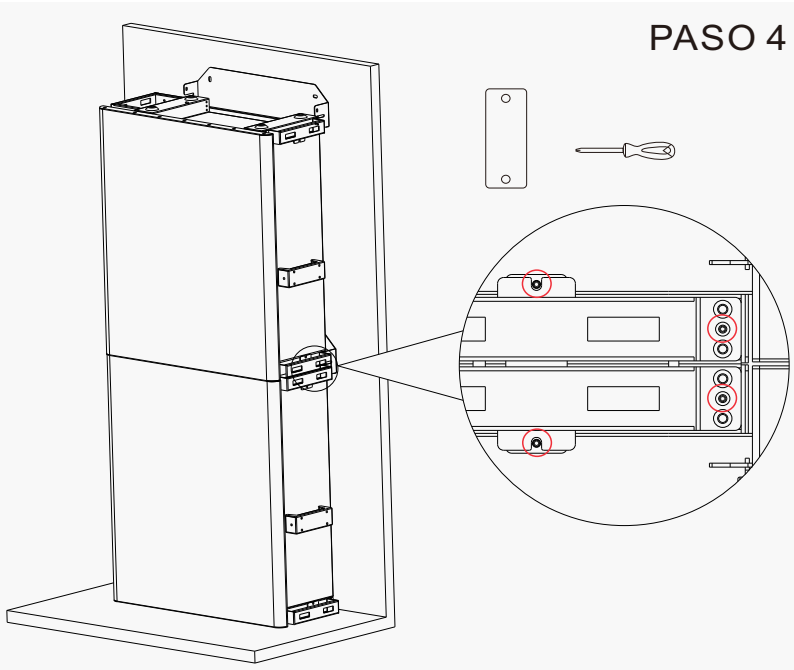

## PASO 5

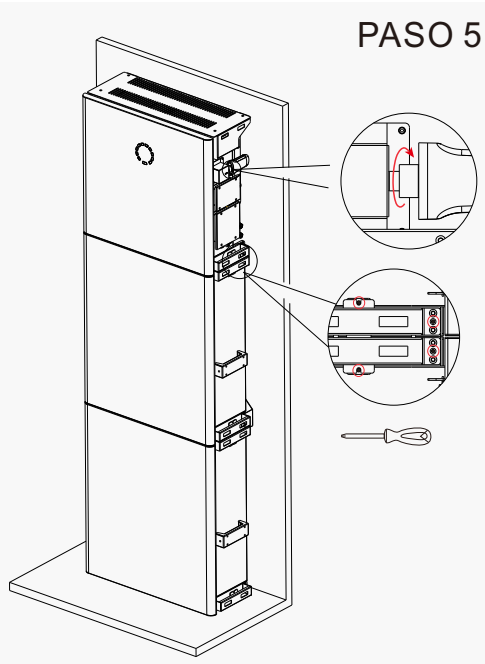

## PASO 6

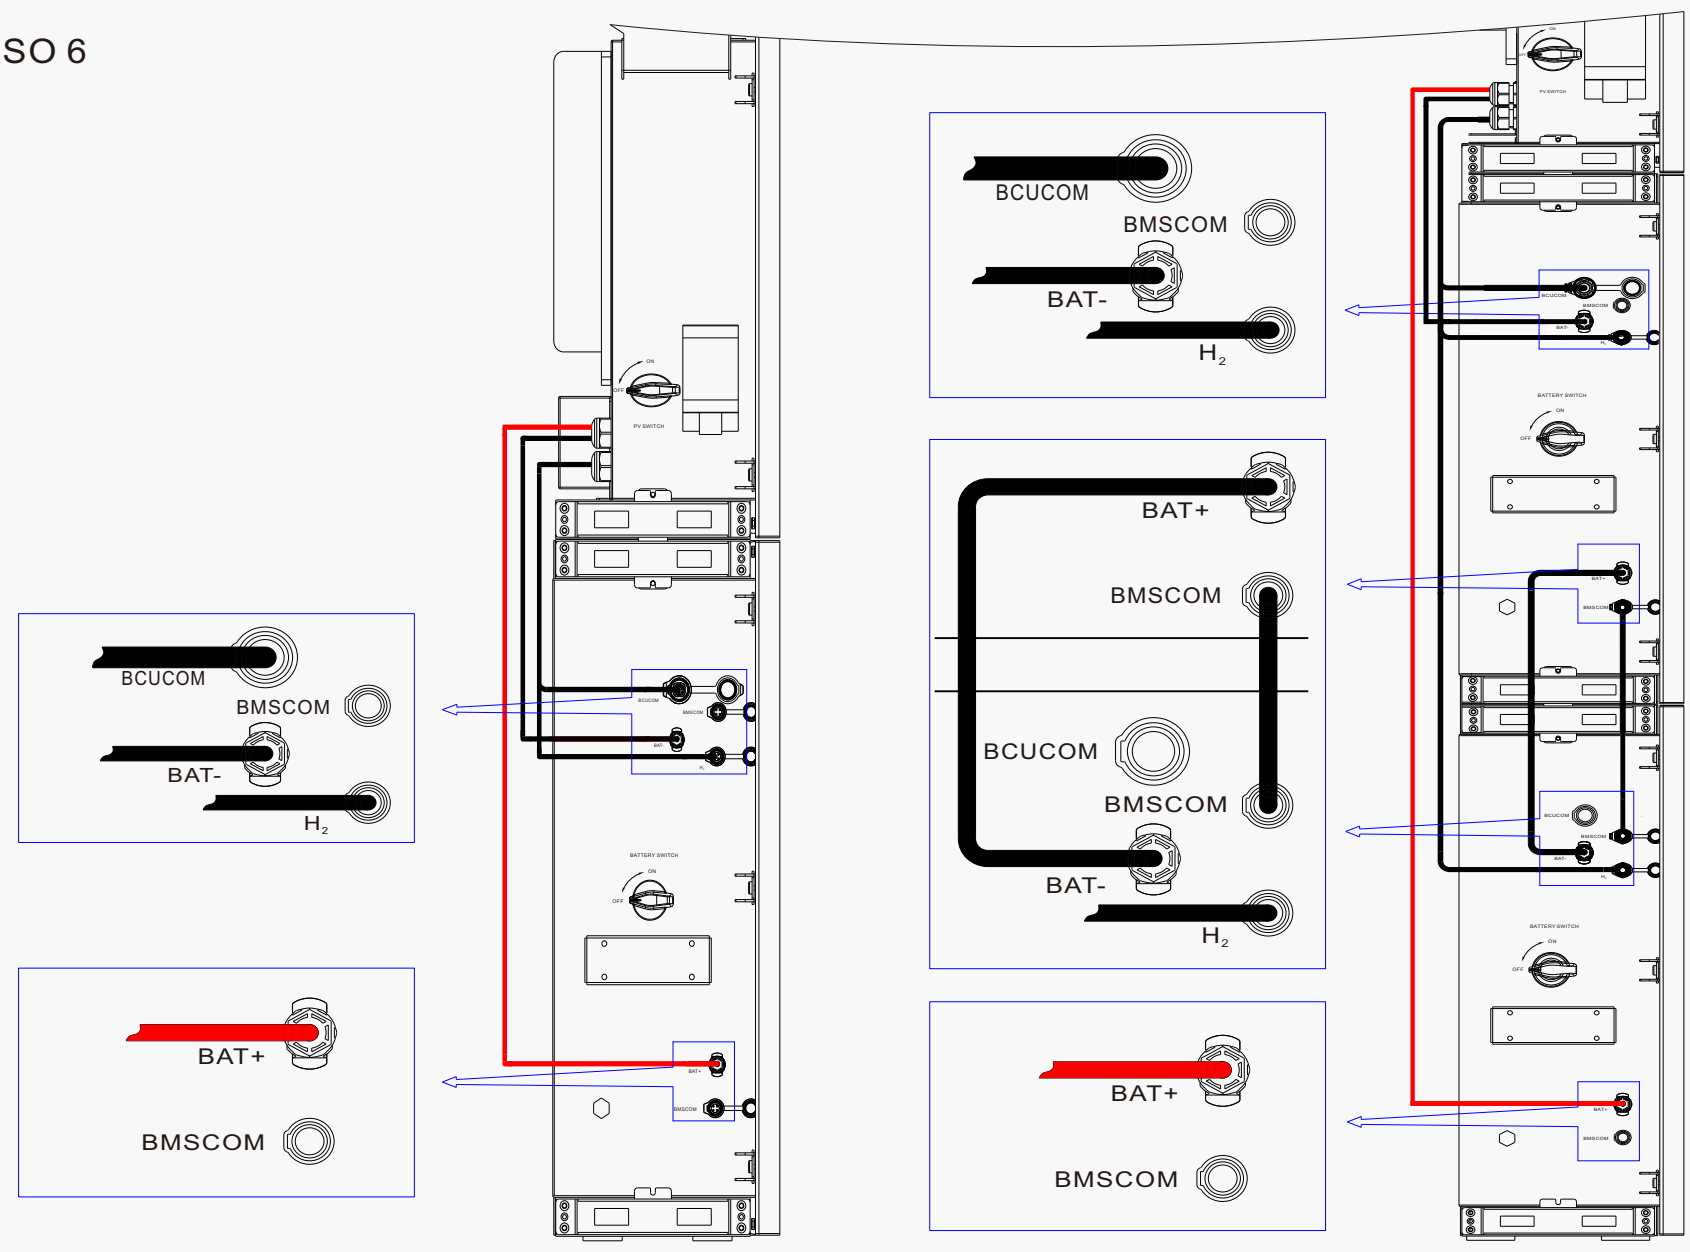

## PASO 7

Cable amarillo-verde 10 AWG

Terminal OT5-4



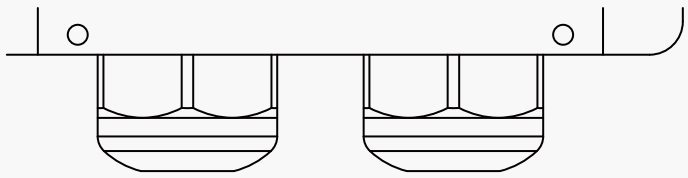

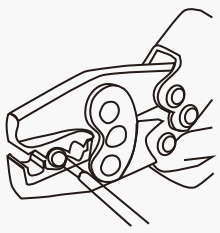



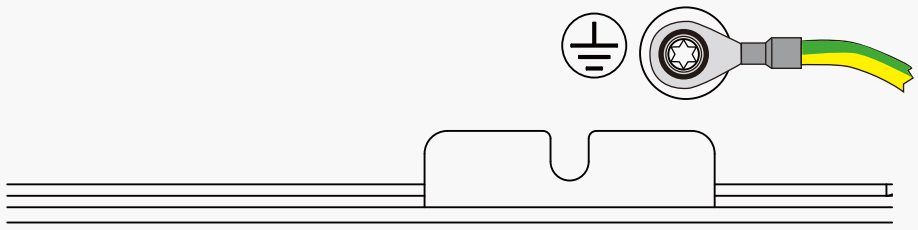

## PASO 8

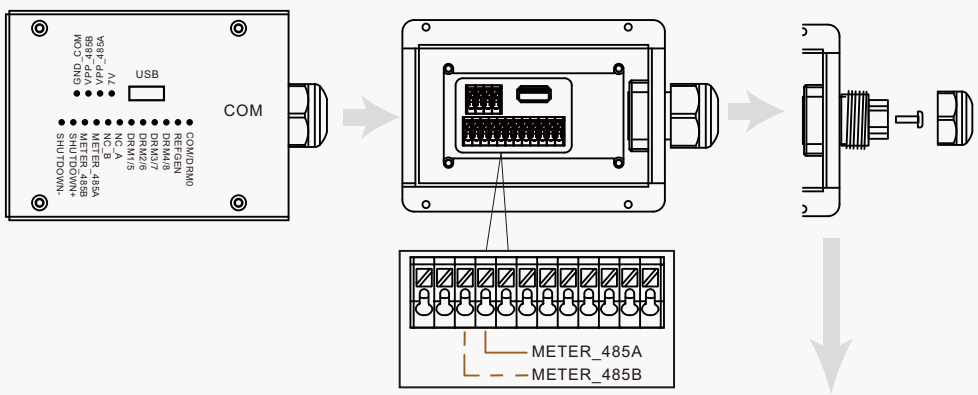


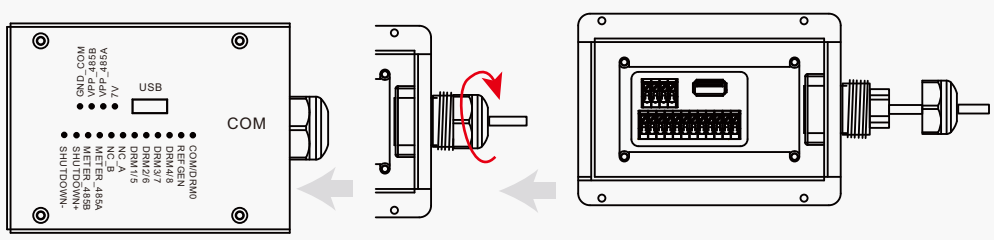


## PASO 9

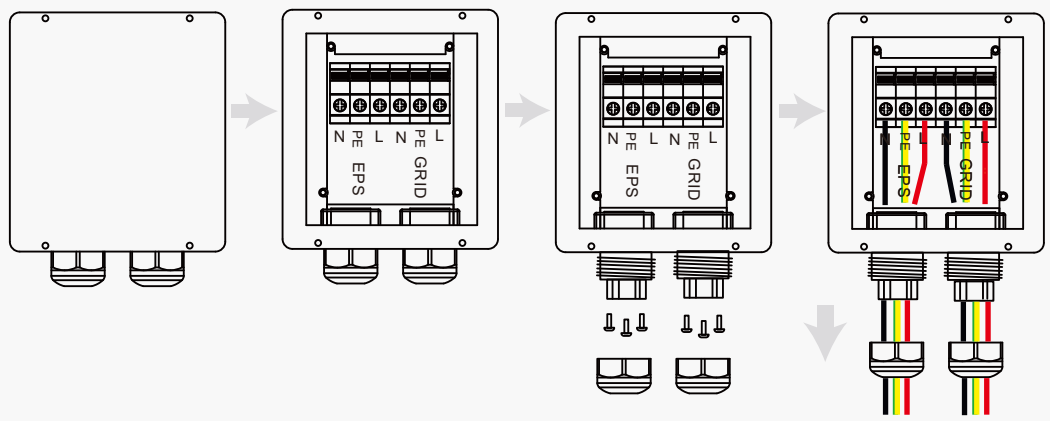


| Tipo de Cable | EPS | GRID |
|---|---|---|
| Especificación del Cable | 10 AWG | 8 AWG |
| Modelo de Terminal | E6012 | E10-12 |

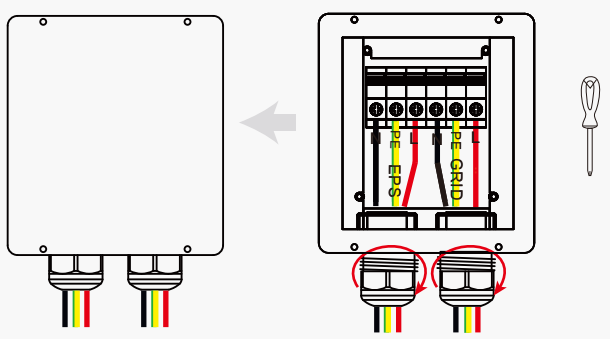





## PASO 10

# Guía de Instalación Rápida

V1.1

Nota: Por favor, escanee el código QR y lea el manual de usuario de Agave cuidadosamente antes de la instalación.

## PASO 11

Utilice un disyuntor apropiado basado en las siguientes especificaciones:

### Medidor Monofásico

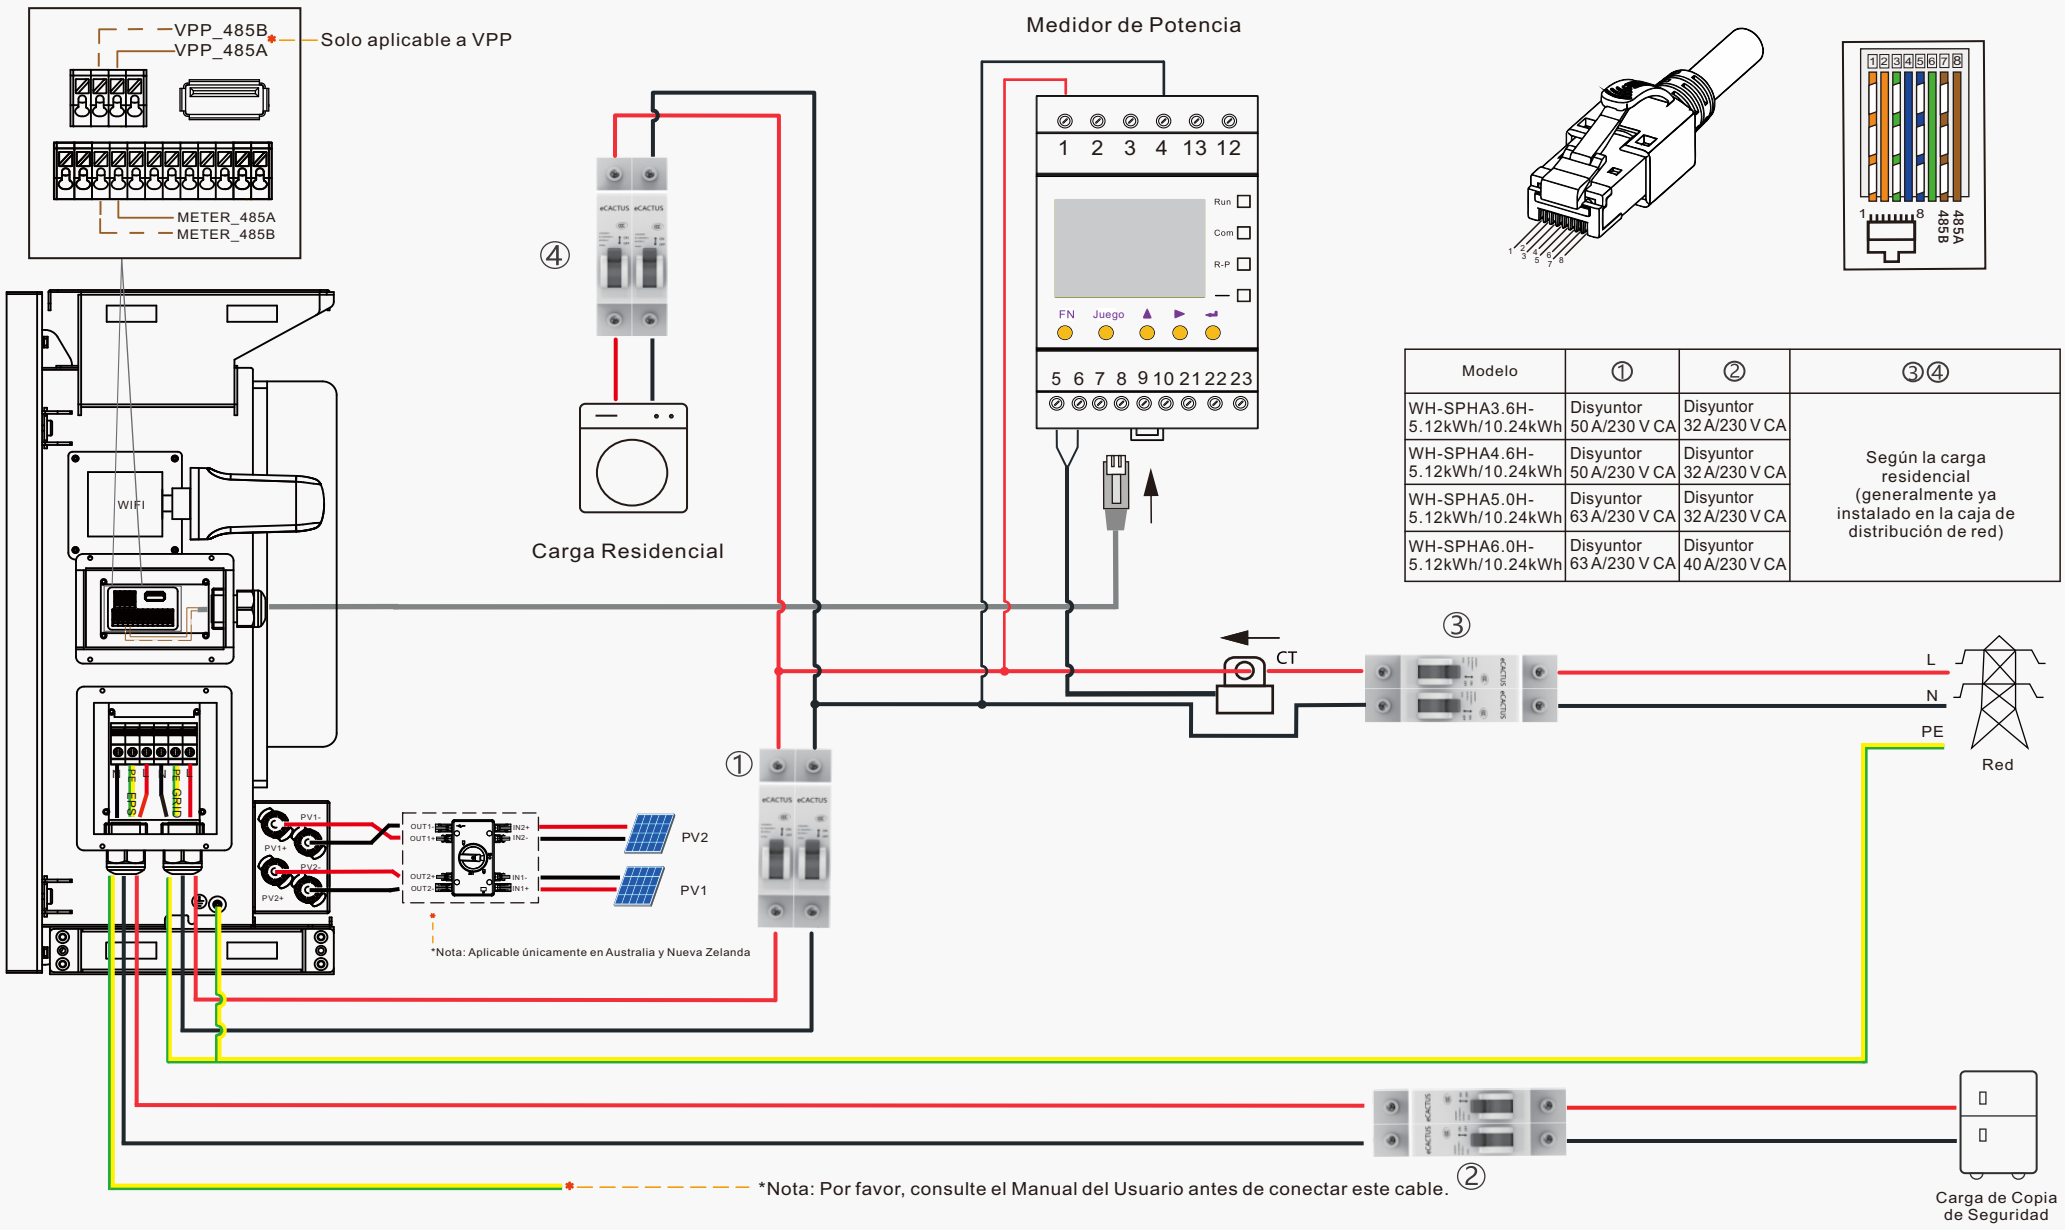







| Modelo | ① | ② | ③④ |
|---|---|---|---|
| WH-SPHA3.6H-5.12kWh/10.24kWh | Disyuntor 50 A/230 V CA | Disyuntor 32 A/230 V CA | Según la carga residencial (generalmente ya instalado en la caja de distribución de red) |
| WH-SPHA4.6H-5.12kWh/10.24kWh | Disyuntor 50 A/230 V CA | Disyuntor 32 A/230 V CA | |
| WH-SPHA5.0H-5.12kWh/10.24kWh | Disyuntor 63 A/230 V CA | Disyuntor 32 A/230 V CA | |
| WH-SPHA6.0H-5.12kWh/10.24kWh | Disyuntor 63 A/230 V CA | Disyuntor 40 A/230 V CA | |

### Medidor Trifásico

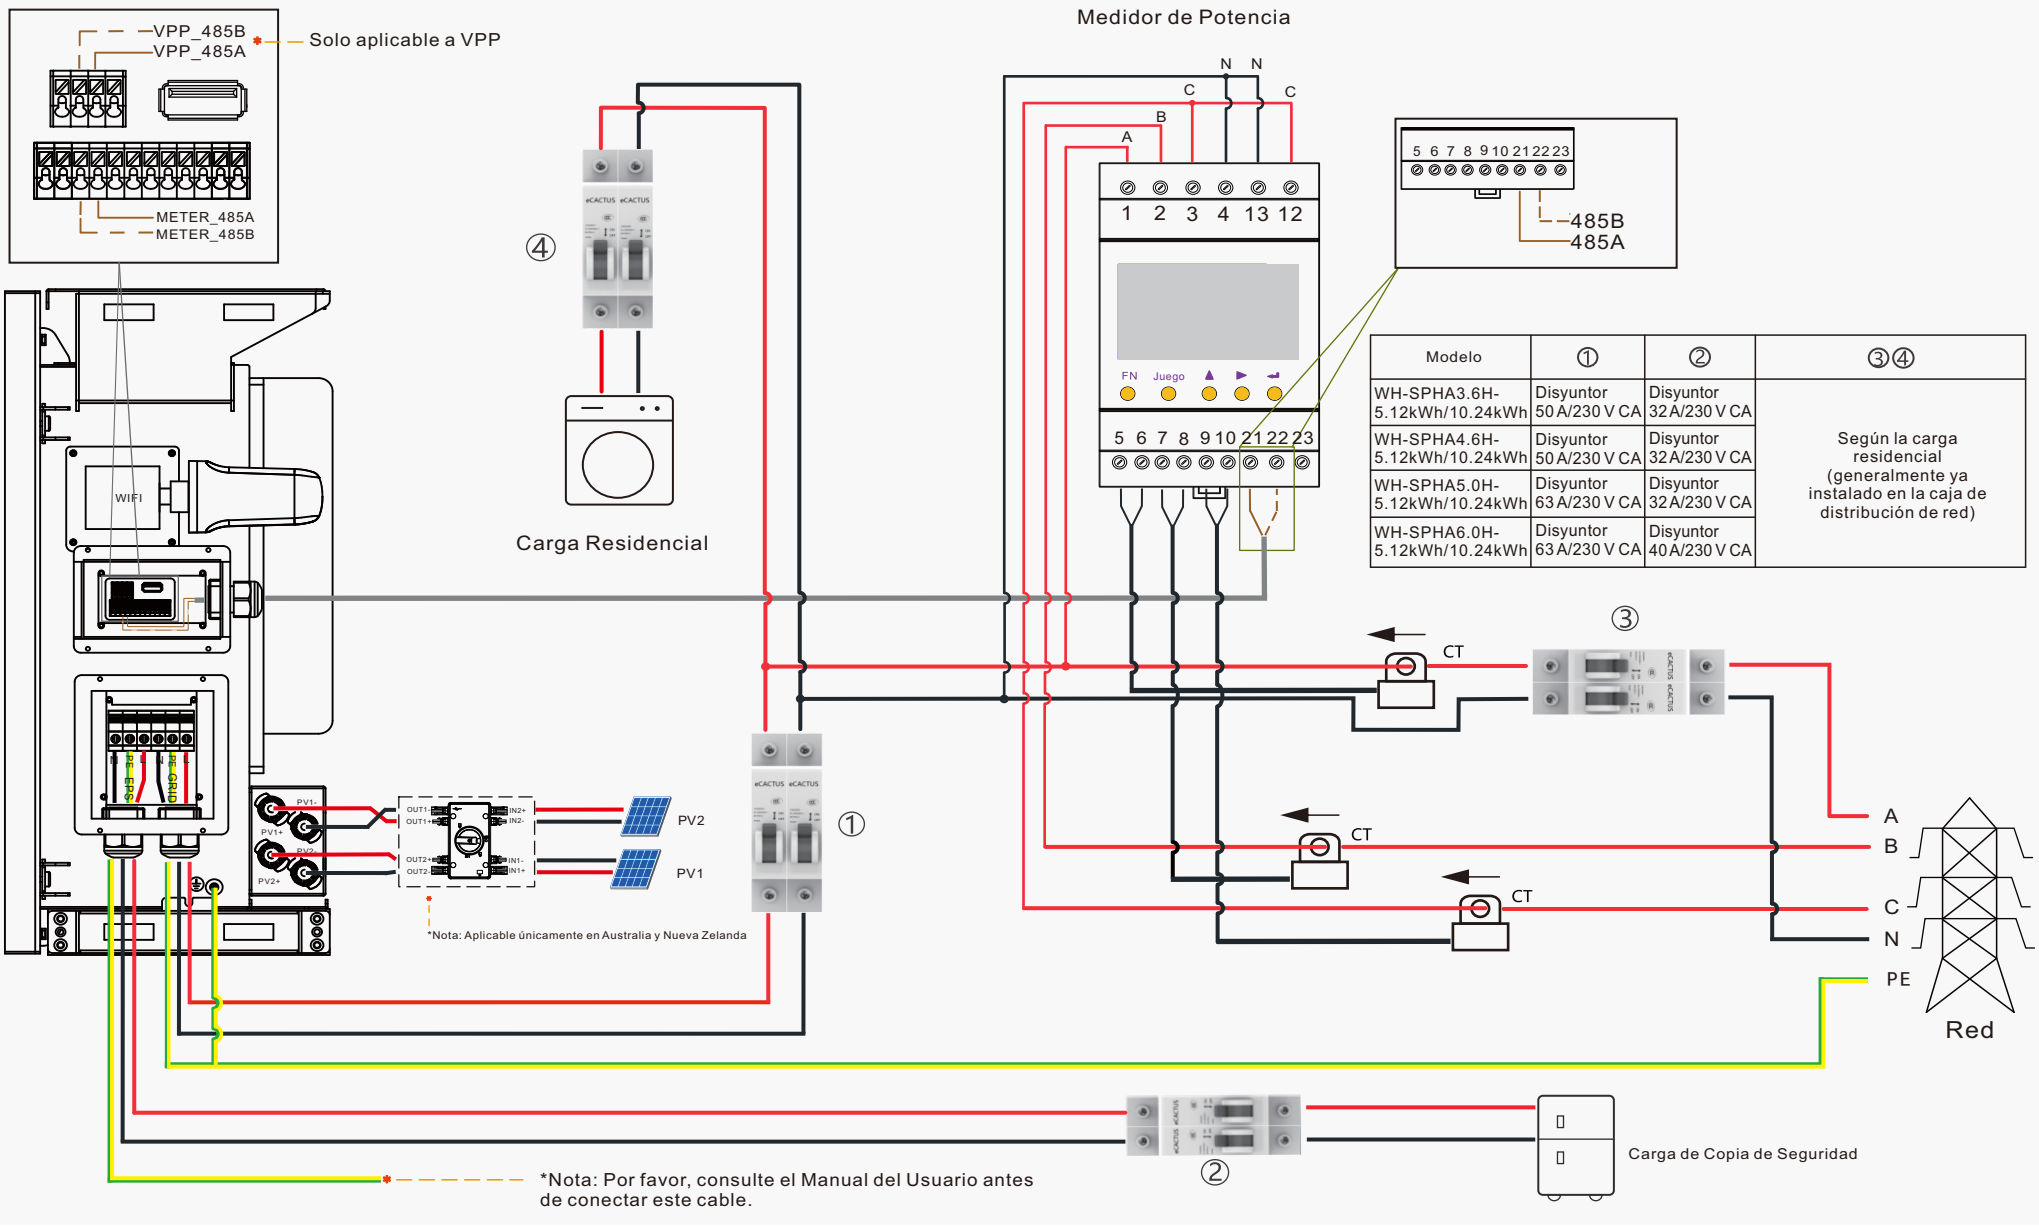


| Modelo | ① | ② | ③④ |
|---|---|---|---|
| WH-SPHA3.6H-5.12kWh/10.24kWh | Disyuntor 50 A/230 V CA | Disyuntor 32 A/230 V CA | Según la carga residencial (generalmente ya instalado en la caja de distribución de red) |
| WH-SPHA4.6H-5.12kWh/10.24kWh | Disyuntor 50 A/230 V CA | Disyuntor 32 A/230 V CA | |
| WH-SPHA5.0H-5.12kWh/10.24kWh | Disyuntor 63 A/230 V CA | Disyuntor 32 A/230 V CA | |
| WH-SPHA6.0H-5.12kWh/10.24kWh | Disyuntor 63 A/230 V CA | Disyuntor 40 A/230 V CA | |

PASO 12

Emparejamiento de la Aplicación

1. El BESS debe estar conectado únicamente a la energía FV.
2. Se requiere un enrutador conectado a Internet para conectarse al centro de aplicaciones ECOS.
3. Smartphone con Android o iOS.

## Aviso

Escanee el código QR a continuación para descargar la versión de Android o iOS de la aplicación ECOS.

ANDROID APP ON Google Play

Available on the App Store

El código QR de identificación del producto necesario para la conexión se puede encontrar en el dongle Wi-Fi incluida instalada en el lado derecho del dispositivo.

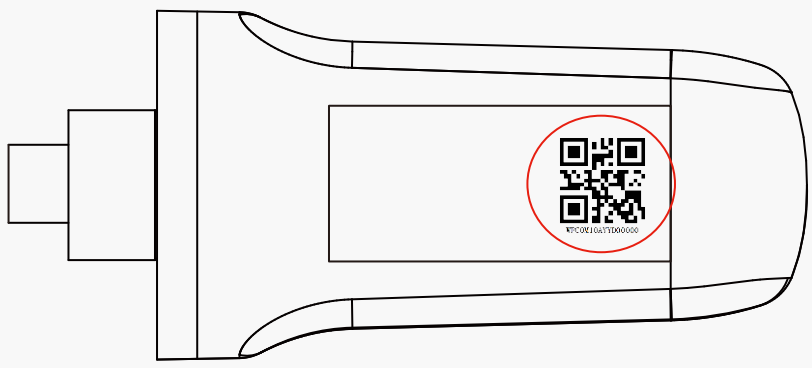

Para la instrucción de configuración de red, escanee el código QR.

ECOS