


Guide d'Installation rapide




Remarque : Veuillez scanner le code QR et lire attentivement le manuel d'utilisation de Myrtillo avant l'installation.


A Introduction du module

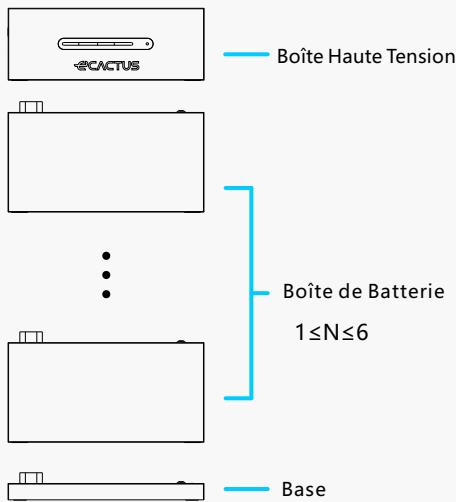



B Exigences d'Espace d'Installation

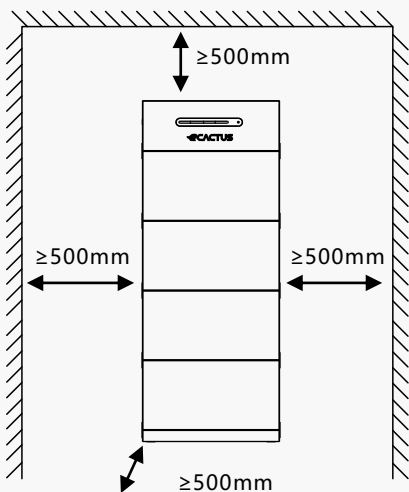

Étape 1

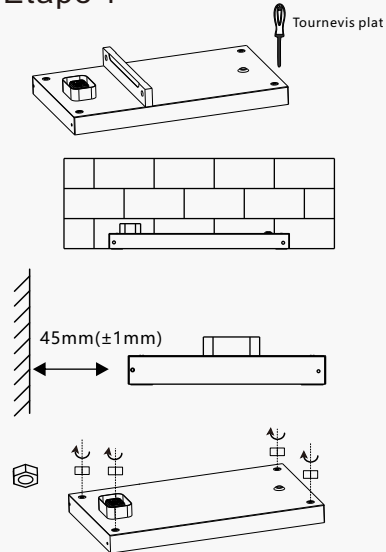


Étape 2

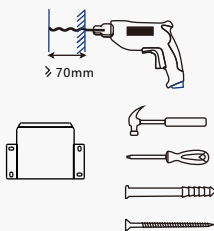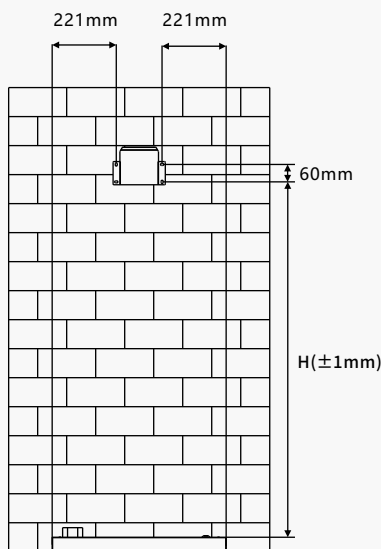



N	H(mm)
1	293.5
2	599
3	904.5
4	1210
5	1515.5
6	1821

Étape 3

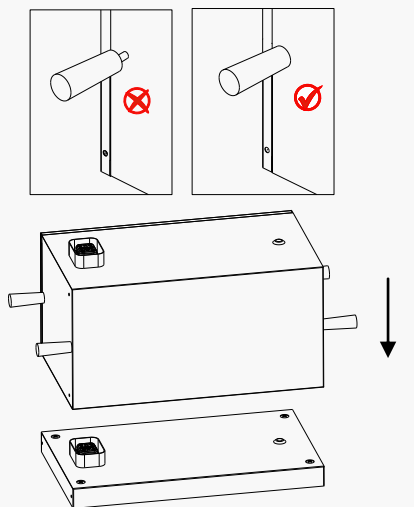


*S'assurer que la poignée est bien serrée en place avant de manipuler.

Étape 4

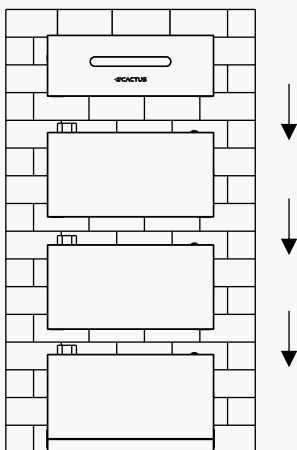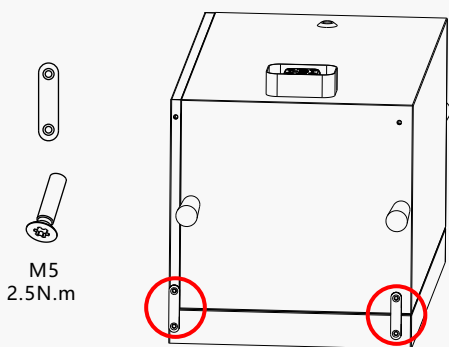

*Veuillez fixer les plaques de connexion à chaque boîte de batterie avant de les empiler et utiliser un équipement de levage lors de l'installation de la sixième boîte de batterie.

Étape 5

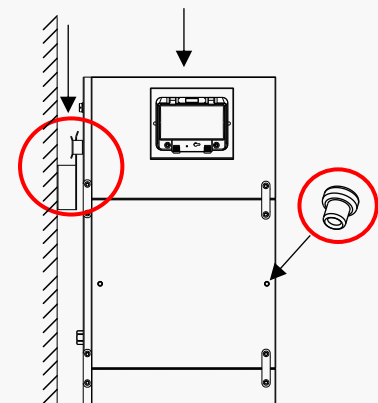

*Veuillez vous assurer que la boîte à haute tension est reliée de manière fiable.


*Une fois l'installation terminée, retirer la poignée et installer le bouchon en caoutchouc.

Guide d'Installation rapide




Remarque : Veuillez scanner le code QR et lire attentivement le manuel d'utilisation de Myrtillo avant l'installation.


Étape 6

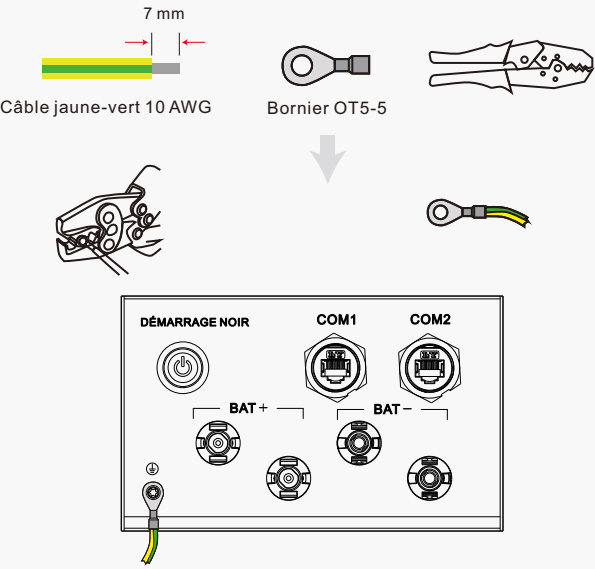

Étape 7

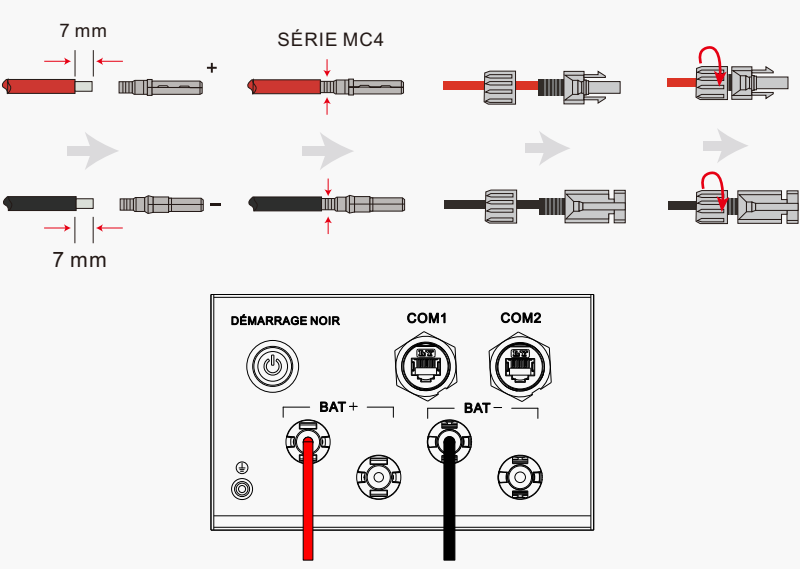

Étape 8

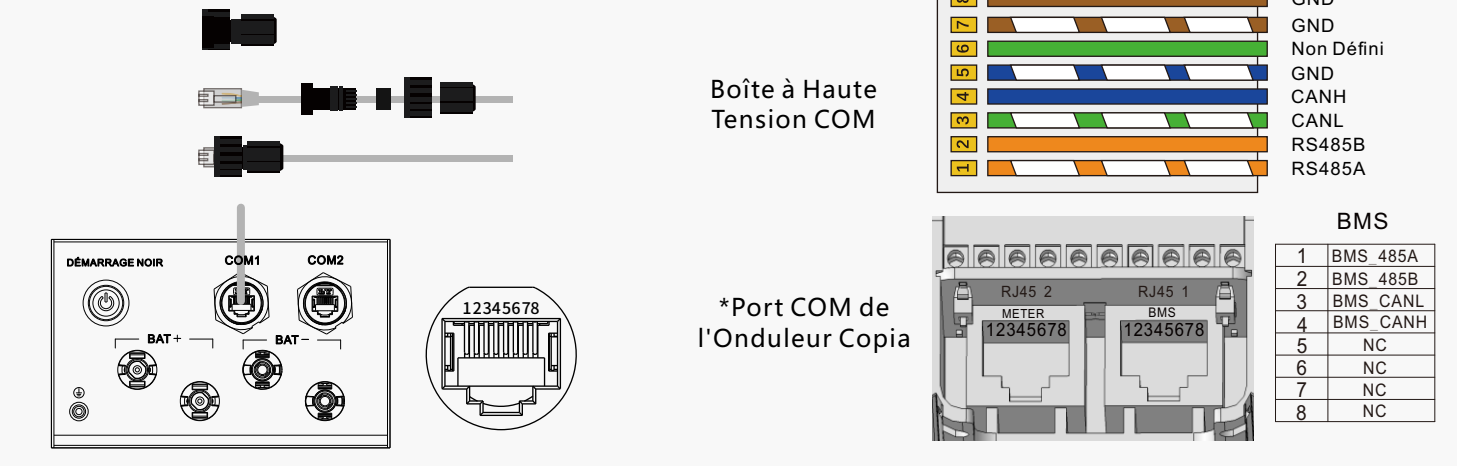

*Pour les onduleurs tiers, veuillez vous référer à la définition du port COM dans le manuel d'utilisation pour le câblage.

Étape 9

